

BSチューナー内蔵 S-VHS ビデオカセットレコーダー 型 **HR-V600**



このたびはビクター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます

● ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~7ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管してください。

主な特長

他社製テレビ、4台のビクター製ビデオも操作できる 液晶リモコン	24 時間以内の番組を本体表示窓で予約できる 本日簡単予約(よやクルダイヤル) 🖙 58
電源を切り忘れた時に、自動的に切ってくれる	録画した番組を検索・頭出しできる
オート電源オフ 図21	ビデオナビゲーション © 62
地域番号を入力するだけで放送局を自動で設定する	録画予約した番組を、ワンタッチで頭出し再生できる
地域番号チャンネルプリセット © 30	留守録ナビ 🕫 67
時報に合わせて時計を自動調整	デジタル放送などの録画予約が簡単にできる
ぴったりクロック	BS デジタルリンク予約 🖙 88
電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる G コード® 予約*	いたずらからビデオデッキを守る チャイルドロック © 91

- *Gコード(又はG-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。
- *Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

この取扱説明書の見かた

●設置や接続、リモコンの準備がお済みでないときは:

「設置と準備」「リモコンの使いかた」をご覧ください。

●ビデオをご覧になりたい、番組を録画したい、録画予約をしたいときは:

「ふだんの使いかた」をご覧ください。

- ●もっといろいろな機能を使いたいときは:**「便利な機能」**をご覧ください。
- ■本文中では、おもにリモコンのボタンを使って説明しています。
- ■操作手順の中のボタン名称については[]で囲っています。 例 メニューボタン→[メニュー]
- ■本文中の記号の見かた



操作上の注意などが書かれています。



機能や使用上の制限など、参考になる内容が



● 参照ページや参照項目を示しています。



-ポイントやテクニックをまとめて説明 【 しています。

もくじ

最初	にお読み	<	ださ	L
				v

設置と接続をするときは

ここからお読みください。

•	UHF/VHFアンテナやテレビと接続します	123
•	チャンネルの設定をします	ı ≅2 9
	<u>は計な合わせます</u>	mo 47

ビデオを見る

テレビ番組を録画する 🖙 52
録画予約する
基本操作を説明します。

こんなことできるのかな?

そんなときにお読みください。

•	番組の検索(ビデオナビゲーション)	⊯62
•	コマーシャルを飛ばして見る	☞74
•	ビデオテープのコピーを作ります	⊯78
•	BS デジタルチューナー/	
	内蔵テレビとの接続	1 2 80

困ったときは…

ここをお読みくた	デオロ. ma	-02 0 2

主な特長	2
もくじ	3
安全上のご注意	4
使用上のご注意	8
各部の名称	10
リモコンの使いかた	
メニューの使いかた	
設置と準備の進めかた	22
付属品を確かめる	22
アンテナとテレビをつなぐ	23
BS アンテナをつなぐ	24
受信チャンネルを設定する	
ガイドチャンネルを設定する	
日付と時刻を設定する	
	*
ビデオを見る	48
番組を録画する	
Gコード®機能を使って予約する(Gコード®録画予約)	
Gコード®機能を使わずに予約する(新·快速録画予約)	
本日簡単予約のしかた	
予約を確認/変更・取消しするには	
」 から C P に D に D に D に D に D に D に D に D に D に	٠.
録画した番組を探す	62
番組の頭出しをする	
聞きたい音声を選ぶ	
再生するスピードを変える	
最適な画質に設定する	
VHS テープに S-VHS 画質で録画する	
再生中の映像を調節する	
コマーシャルを飛ばして録画・再生する	
最適な画質で録画する	75
省電力の設定	76
テープをダビングする	78
BS デジタルチューナー/内蔵テレビとの接続	80
WOWOW/St.GIGA を録画する	82
デジタル CS チューナーとの接続	
CATV との接続	
BS/CS デジタルチューナーと接続して録画予約する	
チャイルドロックとその他の機能	
ファイルドロックことの他の仮化	71
	•
故障かな?と思ったら	
別売品のご案内	
保証とアフターサービス	95
サービス窓口案内	

安全上のご注意

で使用の前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

◆ 注意(警告を含む)が必要なことを示す記号





● してはいけない行為(禁止行為) を示す記号





ぬれ手禁止





● 必ずしてほしい行為(強制、指示 行為)を示す記号





-般的指示 プラグをコンセント から抜く



お断り

● この「安全上のご注意」には、本製品に該 当しない内容も記載されています。

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

- 火災や感電の原因となります。
 - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



● 内部に水や物が入ってしまったとき。



● 落としたり、キャビネットが破損したとき。



● 電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼して ください。
- お客様で自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



⚠警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様 の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

■ 通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。



電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに差しこむ

■ 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、 たこ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
 - ・電源コードを加工しない。
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
 - ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を 付着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年 に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■ 接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



安全上のご注意 (つづき)

企注意

次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
 - ・ 湿気やほこりの多いところ
 - ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
 - 熱器具の近くなど
 - ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、 それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、 火災、やけどの原因となることがあります。



通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

次のことに注意してください。


- ・ 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- ・じゅうたんや布団などの上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ ファンの通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の 原因となることがあります。
- カセットテープも取り出しておいてください。

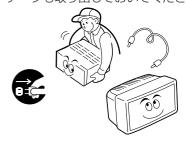

この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。また、重みでカバー(キャビネット)が変形して、内部の部品が破損・故障し、火災や感電の原因となることがあります。



電気機器の上や下に重ねて置かない

■ お互いの熱やノイズの影響で誤動作したり故障したりして、 火災の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および 節電のため、電源プラグを抜いてください。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、 けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守り ください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(一)の表示通り入れる。
- ・ 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。



- 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(一)をショートさせない
- ・加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく ふき取ってください。万一、もれた液が身体についたと きは、水でよく洗い流してください。

使用上のご注意

で使用の前にお読みください。

大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に 録画・録音されていることを確かめてください。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注意 ください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

大切な記録を消さないために

- 大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。
- ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に 貼ってください。





きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

- 本機にはオートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間で使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。
- ■こんな症状になったら
 - テープを再生すると、ザラザラした画面になる
 - 映像が不鮮明、または映らない
 - 画面に「クリーニングテープをおためしください」と表示される。またこのとき本体表示窓にU1が表示される。(画面表示はメニューの「オンスクリーン」(20ページ参照)が「切」に設定されていると表示されません。)





● 乾式の**クリーニングカセットTCL-SD**を使って、ビデオヘッドをクリーニングしてください。

- ヘッドの汚れの原因
 - 高温·多湿(梅雨時期など)
- 空気中のほこり





- テープの傷、汚れ
- カビの生えたテープ
- 長時間の使用など





- クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは
 - お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(96~97ページ)にご相談ください。

つゆつきにご注意


■ つゆつきとは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

■ つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。


- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意 ください。
 - ・ ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - ・ 急に部屋を暖房したとき
 - ・ エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - ・ 湿気の多いところ
- **つゆつきになりそうなときは、**あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。





キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。




長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検·交換する ことをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

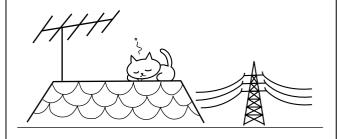

ビデオカセットテープは

- ビデオカセットは **SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。
- 録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたものは消されます。
- ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。


ビデオカセットテープの保管は

- 次のような所はさけて保管してください。
 - 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいと ころ
 - ・ 直射日光が当たるところやストーブの近く
 - ・ 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。

各部の名称

(🖙 ページ) の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。

本体前面

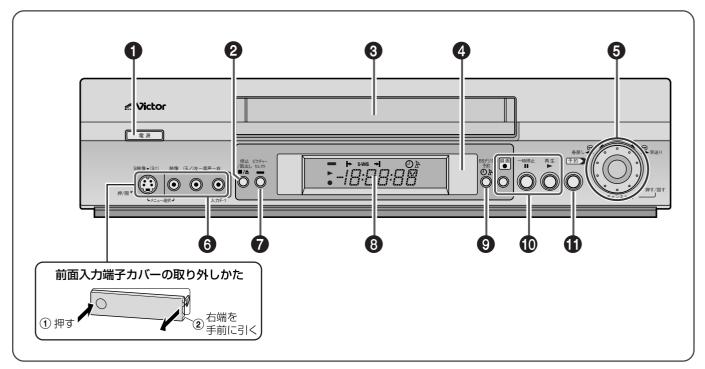

■ 電源ボタン

電源の入/切をします。

入/切は本体表示窓で確認してください。

入: 時計表示の右側にAM/PMを表示します。 切: 時計表示の右側にAM/PMを表示しません。

② 停止/取出し(■/▲)ボタン 再生や録画を止めるときに押します。 停止中に押すと、テープを取り出すことができます。

- 3 カセット挿入口
- 4 リモコン受光部
- **5** ダイヤル

ダイヤルを回す

ビデオカセットがない時:

チャンネルの切り換えができます。

再生一時停止時:

ダイヤルを回すと、1フレームずつのコマ送りをします。 ダイヤルを押すと、再生に戻ります。

再生/スロー再生/シャトルサーチ時:

ダイヤルを回すと、可変速再生します。

停止状態:

右に回すと早送り、左に回すと巻戻しします。

ダイヤルを押す(プッシュスイッチ)

再生/スロー再生/シャトルサーチ時:

ダイヤルを押すと、再生一時停止になります。 再度押すと、通常再生に戻ります。

停止/早送り/巻戻し/録画一時停止時:

ダイヤルを押すと、チャンネル表示が5秒間点滅します。点滅中にダイヤルを回すとチャンネルの切り換えができます。 点滅中にダイヤルを押すと点滅は解除します。

6 映像/音声入力(F-1)端子

お使いのビデオカメラなどの映像をダビングしたいときにお使いください。S映像と映像の入力切換は、メニューの「モード選択」で設定してください。

7 ピクチャーセレクトボタンとランプ (☞70ページ)

録画や再生中に画質を調整するときに押します。1 度押すと、現在のピクチャーセレクトのモードを5 秒間、テレビ画面に表示します。

- 8 本体表示窓 (☞13ページ)
- 9 BSデジタル予約ボタン (18789~90ページ) お使いのBSデジタルチューナーなどにタイマー機能が

お使いのBSデジタルチューナーなどにタイマー機能が付いているときにご利用になれます。

10 テープ操作ボタン

録画(●)ボタン (☞52、53ページ)

録画を始めます。録画中に、くり返し押すと、録画時間を30 分単位で設定できます。

ー時停止(**Ⅱ)**ボタン (啄49、53ページ)

再生中や録画中に押すと、一時停止します。


再生中に2秒以上押し続けると、スロー再生を始めます。 一時停止中に、くり返し押すと、コマ送り再生ができます。

再生(▶)ボタン

テープの再生を始めます。

録画予約を設定/解除します。本日簡単予約するときに押します。

本体背面

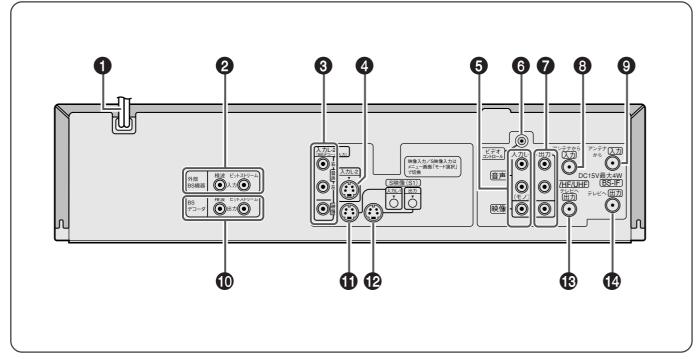

- 1 電源コード (☞23ページ)壁のコンセントに電源プラグをつなぎます。
- **2** 外部BS端子 (☞82ページ)

検波入力端子: BS内蔵テレビなどの検波出力端子とつなぎます。

ビットストリーム入力端子: BS内蔵テレビなどのビットストリーム出力端子とつなぎます。

3 映像/音声入力L-2 端子(BSデコーダ入力) (128**82**ページ)

BSデコーダーの映像/音声出力端子とつないでお使いください。

4 S映像入力L-2 端子

BSデコーダーをご使用にならないときは、外部ビデオ機器のS映像出力端子とつないでお使いください。使用するときは、メニューの「モード選択」で「S映像」に設定してください。

- **⑤ 映像/音声入力L-1 端子 (☞78、80**ページ) お使いのBSデジタルチューナーやビデオデッキなどの映像 機器をつないでお使いください。
- **⑥ ビデオコントロール端子**(🖙 **80**、**81**ページ) 外部BSデジタル機器から録画予約をする際にお使いください。お使いのBSデジタルチューナーやBSデジタルテレビ などのビデオリモートコントローラー端子をモノラルミニ プラグコード3.5 φ (別売)でつなぎます。

- **7 映像/音声出力端子**(☞ 23、79ページ) テレビ(または他の映像機器)の映像/音声入力端子とつなぎ ます。
- **8 アンテナ入力端子**(☞ 23ページ) VHF/UHFアンテナをつなぎます。
- **9 BSアンテナ入力端子**(**№24**ページ) BSアンテナをつなぎます。
- **⑩** BSデコーダ端子 (☞**82**ページ)

検波出力端子: BSデコーダーの検波入力端子とつなぎます。 **ビットストリーム出力端子**: BSデコーダーのビットストリーム入力端子とつなぎます。


(11) S映像(S1)入力L-1 端子 (☞78ページ)

外部ビデオ機器のS映像出力端子とつないでお使いください。使用するときは、モード選択メニューで「S映像」に設定してください。

- ② S映像(S1)出力端子(☞23、79ページ) テレビ(または他の映像機器)のS映像入力端子とつなぎます。
- **13 アンテナ出力端子**(**☞23**ページ) テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。
- (I® 24ページ) BS内蔵テレビのBSアンテナ入力端子とつなぎます。

各部の名称(つづき)

リモコン

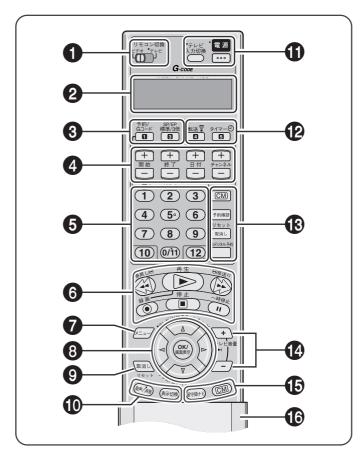

ビデオまたはテレビを操作する前に切り換えてください。

ビデオ側 : ビデオを操作します。テレビ側 : テレビを操作します。

2 液晶表示窓

- 操作できる機器を「VTR A~D」または「TV」と数秒間表示 します。
- G コード予約時は、G コード番号や録画スピード「SP(標準)」「EP(3倍)」を表示します。

③ 予約/Gコードボタン

Gコード予約または新・快速予約を始めるときに使います。 標準/3倍ボタン

録画スピードを設定するときに押します。

4 新・快速予約ボタン(☞ 56ページ)

開始+/一ボタン:録画開始時刻を入力します。 終了+/一ボタン:録画終了時刻を入力します。

日付+/一ボタン:録画日を入力します。

チャンネル+/ーボタン:録画チャンネルを選びます。

5 数字ボタン(1~9、0/11)

Gコードボタンを押したあとで、数字入力ボタンとして働きます。

記憶ボタン(12)

チャンネルを記憶させたいときに押します。(1237ページ)

テレビチャンネルボタン(1~12)

リモコン切換を「テレビ」側にしたあとで、テレビのチャンネルを選びます。

6 テープ操作ボタン

巻戻し(◀◀/❸)、再生(▶)、早送り(▶▶/❷)、

録画(●)、停止(■)、一時停止(Ⅱ)

7 メニューボタン

メニューを呼び出すときに使います。

8 メニュー操作ボタン

メニュー(▲/▼/◀/▶)ボタン(☞19ページ)

頭出し再生(◄◄/▶►)ボタン(☞66ページ)

可変速再生(<<//>
/ >>>)ボタン(12869ページ)

テレビチャンネル+/ーボタン(テレビ/ビデオ)

OK/画面表示ボタン

メニューの決定や実行を行うときに押します。メニュー以外のときに押すと現在の状態を表示します。

もう1度押すと画面表示が消えます。ただし巻戻し、早送り時のテープ位置・カウンター・残量表示は画面に残ります。

図 取消し/リセットボタン

予約を取消したいときに押します。(☞**61**ページ) チャンネルスキップを設定したいときに押します。 (☞**37**ページ)

テープカウンターをリセットするときに押します。 (☞**51**ページ)

Gコード予約のときに、番号を消して入力し直したいとき に押します。

聞きたい音声を選びます。(1零68ページ)

テレビに切り換えたときは、音声をミュート(消音)します。

表示切換ボタン

テープ残量や時計表示を見たいときに押すと、本体表示窓やテレビ画面の表示が切り換わります。(☞**51**ページ)

1 入力切換(テレビ)

テレビの入力切換ができます。

電源ボタン(テレビ/ビデオ)

本機またはテレビの電源を入/切します。

転送ボタン(*)

入力したGコードを本体に転送するときに押します。 3秒以上押すと、リモコン切換スイッチの位置により VTRまたは、TV設定モードになります。

タイマー(②)ボタン

予約録画を設定/解除します。

(B) CMボタン

再生中に押すと、30秒間分単位で(最長2分間分まで)早送り します。(188**74**ページ)

録画する前に押すと、録画中にコマーシャルを自動的にカットして録画します。(🔊 **74**ページ)

予約確認ボタン(1260、61ページ)

録画予約を確認したいときに押します。

取消し/リセットボタン

Gコード予約のときに、番号を消して入力をやり直したいときに押します。

BSデジタル予約ボタン(☞88、90ページ)

メニューの「モード選択→BSデジタル予約切換」で設定されたモードで録画予約するときに使います。

12 テレビ音量調節+/ーボタン(テレビ)


(15) 留守録ナビボタン(☞67ページ)

録画予約終了後に、押すだけで自動的に電源が入り、頭出しをして再生できます。

CMボタン(®と同じです)

16 リモコンカバー

本体表示窓

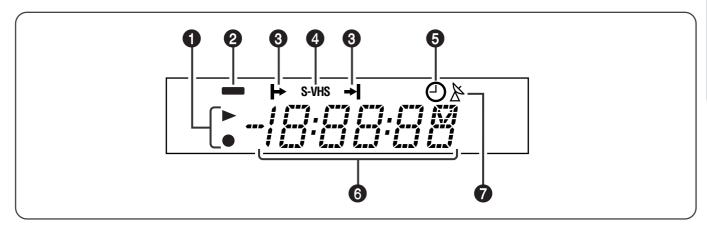

● テープ走行表示

▶ : 再生中に点灯します。

● :録画中に点灯します。

ワンタッチタイマー録画中は点滅します。

2 オートピクチャー(■)表示

ピクチャーセレクトボタンまたはピクチャーセレクトメニューで「オートピクチャー」を選択したときに点灯します。

3 開始/終了時刻表示

→ : 録画予約の開始時刻→ : 録画予約の終了時刻

4 S-VHS表示

S-VHS モードで記録ができるときに点灯します。

5 タイマー(②)表示

録画予約待機中に点灯します。

6 カウンター/チャンネル表示

テープの走行時間、残量、チャンネル番号、時計や録画 スピードなどを表示します。


録画一時停止中は、カウンター表示などが点滅します。

7 BSデジタル予約(♠)表示

BSチャンネル選択時にを表示します。 BSデジタルリンク予約または着信予約時はのとをを同時に表示します。

テレビ画面表示

リモコンの画面表示ボタンを押すと現在の状態を表示します。もう一度押すと消えます。

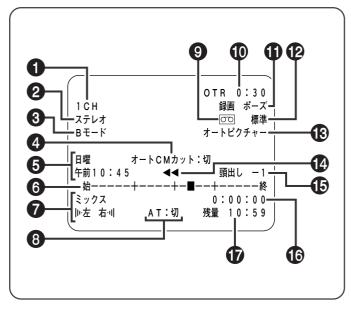

- 1 チャンネル番号
- 2 受信放送の音声
- **3** BS音声モード/TV
- **4** オートCMカット (☞**74**ページ)
- 5 曜日/時刻
- 6 テープ走行位置
- **7** 音声出力 (🔊 68ページ)
- **8** オートトラッキング (☞**73**ページ)
- 9 カセットの有無
- 10 ワンタッチタイマー録画時間


- 1 テープ走行
- 12 録画スピード
- 12 テープ走行方向
- (15) 頭出し番号(☞66ページ)
- 16 カウンター
- 17 テープ残量





メニューの「モード選択→オンスクリーン」が 「オート」または「入」になっているときに表示します。 同時にすべて表示されることはありません。

リモコンの使いかた

乾電池の入れかた









• 先に⊖側から入れてください。



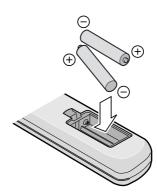

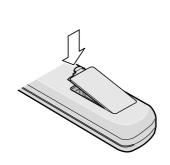

ビデオとテレビの切り換え



ビデオを操作する場合




リモコン液晶表示窓



テレビを操作する場合



リモコン液晶表示窓





乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池 を取り出しておいてください。
- リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池 を取り出し、5分以上たってから再度乾電池を入れ、 操作してください。



乾電池交換の目安は


リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電 池が消耗しています。このようなときは、新しい乾 電池に交換してください。

乾電池を交換するときは


- 単3 乾電池をご使用ください。
- 2 本とも新しいものと交換してください(使用済 みのものを混ぜないでください)。
- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

ビデオとテレビの操作ができます

本機のリモコンは、ビデオ、テレビを操作することができます。

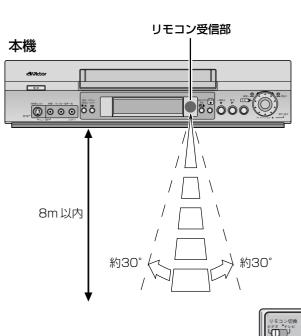

ビクターまたは他社製テレビ

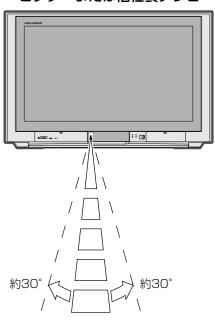

テレビ操作ボタン

- リモコンのメーカー設定 (**☞ 16**ページ) をすると、次の操作ができます。
 - ・テレビ電源ボタン
 - ・テレビ入力切換ボタン
 - ・消音ボタン
 - ・テレビチャンネルボタン(1~12)
 - ・テレビチャンネル+/-ボタン
 - ・テレビ音量+/-ボタン

リモコンの使いかた (つづき)


本機のリモコンで、国内メーカー 12 社のテレビを操作できます。

お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入/切、チャンネル切換、外部入力の切換、消音 (ミュート)、音量の調節)ができるようになっています。

他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

他社のテレビを操作できるようにする

- 準備
 - テレビのリモコンを使って電源を切っておきます。
 - ┃● リモコン切換スイッチを「テレビ」側にします。

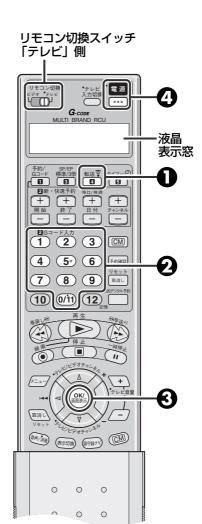


😱 [転送]を3秒以上押す






② 数字ボタンを押してメーカー 番号(2桁)を入力する







─ 数字の○は [0/11] を押します。




東芝製のときは[0/11]と[7] の順に押します。

メーカー番号一覧

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	日立	06	パイオニア	11
松下	02または03	東芝	07	NEC	12
三菱	04	三洋	08または09	フナイ	13、15または16
ソニー	05	シャープ	10	アイワ	14

3 [OK]を押す






4 [電源]を押す



- 電源ボタンを押して、設定した機器の電源が入れば、設定は完了です。テレビの設定で電源が入らないときは、もう1度、手順①から②の操作をしてください。
- ◆ 松下製、三洋製、フナイ製のテレビをお使いのときは、別のメーカー番号を入力してみてください。
- テレビによっては、操作できないものがあります。



● リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定 に戻ります。電池を交換したときなどはメーカー 番号とリモコンコード(右ページ)の設定をもう 1度やり直してください。 操作するときには液晶表示窓に、操作できる機器(TV、VTR A、B、CまたはVTR D)を数秒間表示します。

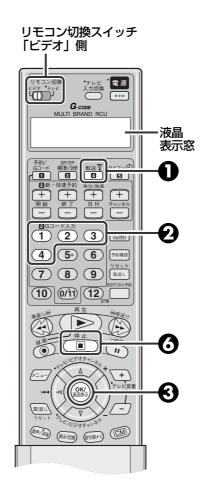

2台以上のビクター製ビデオデッキを操作する

2台以上の当社製ビデオを同じ場所で別々に操作しようとすると、お互いのリモコンの影響で正しい操作ができなくなります。

そこで、本機のリモコンコードを変えることにより、お互いに影響し合わないようにすることができます。



● リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

▲ [転送]を3秒以上押す





🕥 [1]から[4]のうちの1つを押す



[1]:「Aコード」に変更する [2]:「Bコード」に変更する

[3]:「Cコード」に変更する [4]:「Dコード」に変更する

3 [OK]を押す






本体の[電源]を押して電源を切る




🖪 本体の[再生]を5秒以上押す






● 本体表示窓に現在設定されている本体側 のリモコンコードが表示されます。

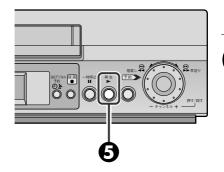

.≪Vi :tor

6 本体に向けてリモコンの[停止]を押す






リモコンで設定したコードが点滅して 本体に設定されます。

メニューの使いかた

メニュー画面一覧

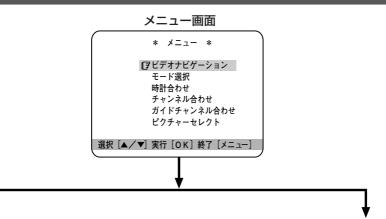

ビデオナビゲーション画面

【図 0 2/1 2/2 3 (月) 午後 8:00 10CH 0 2/1 2/2 3 (月) 午前 8:00 10CH 0 2/1 2/2 6 (木) 午後 8:00 10CH 2/1 2/2 6 (木) 午後 8:00 10CH 選択 [▲/▼] 頭出し [OK] テープのデータを消す [取消し] 終了 [メニュー]

・番組検索などをしたいときに使用 する画面です。

モード選択画面(1ページ目)

	/
* モード選択	* [1/3]
☐ S-VHS ET	切
テープレベルアップ	λ
映像入力F-1	映像
映像入力L-1	映像
映像入力L- 2	映像
ぴったり録画	切
オートタイマー	切
次ページへ	
選択 [▲/▼] 設定 [OK]	終了 [メニュー]

・お買い上げ時の設定を変えるとき に使用する画面です。

モード選択画面(2ページ目)

	/
前ページへ	[2/3]
ぽ オンスクリーン	オート
S-VHSテープ記録	S-VHS
Vスタビライズ	切
ブルーバック	入
ミックス音声	切
二ヵ国語音声録音	主
BS独立音声	切
次ページへ	
選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了	[メニュー]

モード選択画面(3ページ目)

前ページへ	[3/3]
☑ BSアンテナ電源	切
ビデオナビゲーション	λ
ディスプレイオフ	λ
BSデジタル予約切換	ビデオコントロール
オート電源オフ	切
選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー]

時計合わせ画面

* 時計合わせ *

午後 5:30

12月24日 2002年 火曜日

ぴったり 3チャンネル

設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]

・ビデオ本体の時計を合わせるとき に使用する画面です。

チャンネル合わせ画面

* チャンネル合わせ *

□ 一括チャンネル合わせ

オートチャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [ОК] 終了 [メニュー]

・受信チャンネルを設定するとき に使用する画面です。

ガイドチャンネル合わせ画面

* ガイドチャンネル合わせ *

ガイドチャンネル : 42 チャンネル表示 : 1

ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9] チャンネル表示変更/記憶 [OK] 終了 [メニュー]

ガイドチャンネルを設定するとき に使用する画面です。

ピクチャーセレクト画面

オートピクチャー 放定 [OK] 終了 [メニュー]

・画質を調節するときに使用する 画面です。

お買い上げの時の設定を変える

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。 例

オンスクリーンを「入」にする。



テレビ画面

* メニュー *

『デオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト


選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側






② [△/▽] を押して「モード選択」
画面を選び、[OK]を押す



* メニュー *
ビデオナビゲーション
『テモトド選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

③ [△/▽]を押して「オンスクリー
ン」を選ぶ



前ページへ [2/3]
[ア オンスクリーン オート
S-VHSアープ記録 S-VHS
V スタビライズ 切 ブルーバック 入
ミックス音声 切 二カ国語音声録音 主
BS独立音声 次ページへ 選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終ア [メニュー]

⚠ [OK]を押して「入」を選ぶ



前ページへ	[2/3]
☑ オンスクリーン	入
S-VHSテープ記録	S-VHS
Vスタビライズ	切
ブルーバック	入
ミックス音声	切
二ヵ国語音声録音	主
BS独立音声	切
次ページへ	
選択 [▲/▼] 設定 [OK]	終了 [メニュー]

「メニュー」を押して終了する



●メニュー画面が消えます。

XE/

メニュー画面について


- 何も操作をしないと、約3分で メニュー画面は消えます。
- 途中でやめたいときは、 メニューボタンを押します。

メニューの使いかた (つづき)

モード選択の設定内容について

メニューの「モード選択」画面は、3ページ構成で画質調整やオンスクリーンの設定などを決めるときに使います。ここでは、設定の内容とお買い上げ時の状態を説明します。

テレビ画面

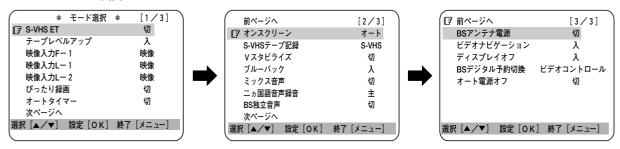

お買い上げ時の設定状態です。

項目	設定内容
S-VHS ET	VHSテープにS-VHSの画質で記録するときに設定します。
	切 : 通常は「切」に設定しておきます。
	入 : VHSテープにS-VHSの画質で記録します。
テープレベルアップ	テープに合わせた最適な画質で録画をします。
(©375 ページ参照)	入 : テープに合わせた最適な状態で録画したいときに選びます。
	切 :この機能を使用しません。
映像入力F-1	前面映像入力(F-1)の入力端子(映像またはS映像)を変更したいときに設定します。
	映像: 前面の映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「映像」にします。
	S映像 :前面のS映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。
映像入力L-1	背面映像入力(L-1)の入力端子(映像またはS映像)を変更したいときに設定します。
	映像: 背面の映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「映像」にします。
	S映像 :背面のS映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。
映像入力L-2	背面映像入力(L-2)の入力端子(映像またはS映像)を変更したいときに設定します。
	映像 : 背面の映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「映像」にします。
	S映像 :背面のS映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「S映像」にします。
ぴったり録画	標準(SP)モードで録画予約中にテープ残量が少なくなると、自動的に録画スピードを 「3倍(EP)」に変えるか、変えないかの設定をします。
	切 : この機能を使用しません。
	入 : 録画スピードが「標準(SP)」で録画予約された番組を録画中にテープが足りなくなると途中で自動的に「3倍(EP)」に切り換わり、録画切れを防ぎます。
オートタイマー	録画予約待機状態にする操作方法を設定します。
	切 : 録画予約待機状態にするときは、タイマーボタン(②)を押します。
	入 :電源ボタンで電源を切ると、自動的に録画予約待機状態になります。
オンスクリーン	テレビ画面にカウンターなどの表示をするか、しないかの設定をします。
	オート : ビデオ操作時に、操作内容を5秒間、テレビ画面に表示します。
	ス : 常にカウンター(または残量/時計)を表示します。
	切 : ビデオの操作内容をテレビ画面に表示しません。

お買い上げ時の設定状態です。

項目	設定内容
S-VHSテープ記録	S-VHSテープに記録する方式を変えるときに使います。
	S-VHS : S-VHSテープにはS-VHS記録、VHSテープにはVHS記録します。
	VHS : S-VHSテープにVHS記録するときは「VHS」を選びます。
Vスタビライズ	テープを再生中に、映像が上下に揺れるときに使います。
	切 ・ 通常は「切」にしておきます。
	入 :この機能を使うときにだけ選びます。
ブルーバック	放送のないチャンネルを青い画面(ブルーバック)にするか、しないかの設定をします。
	入 : 放送のないチャンネルをブルーバックにします。
	切 :電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」を選びます。
ミックス音声	ノーマル音声とハイファイステレオ音声をミックスして再生したいときに使います。
	切 切 : 通常は「切」にしておきます。
	入 :ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。
ニヵ国語音声録音	主音声(日本語)と副音声(英語など)の両方を録音したいときに使います。
	主ニ重音声放送の主音声だけを録音します。
	主*副 : 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。 ノーマル音声は主音声のみ録音します。
BS独立音声	BS放送の独立音声を聞きたいときに設定します。
	切 : 通常は「切」にしておきます。
	入 :BS放送の独立音声を聞きたいときに設定します。
BSアンテナ電源	本機に接続されたBSアンテナに電源を供給するか、しないかの設定をします。
	・本機からBSアンテナに電源を供給しないときに選びます。
	入 :本機からBSアンテナに電源を供給するときに選びます。
ビデオナビゲーション	ビデオナビゲーション機能の設定をします。
	この機能を使うとき。
	切 : この機能を使わないとき。
ディスプレイオフ	本体表示窓の表示を消すか点灯するかを設定します。
	切 : 点灯します。
	入 : 消灯します。
BSデジタル予約切換	BSデジタルチューナーからの予約を行なうさいに、ビデオコントロール端子を使用してBS
	デジタル予約をするか、着信録画(チューナーからの出力を着信した時に自動的に録画する) をするかを設定します。
	ビデオコントロール : ビデオコントロール端子を使用して、BSデジタル予約をするときに選びます。
	入力L-1 : 背面入力端子(L-1)を使用して、BSデジタル予約をするときに選びます。
	本機の電源の切り忘れを防止するため、電源を自動的に切りたいときに設定します。
	切っていません。
	3H :電源「入」の状態で何も操作しないと、3時間後に自動的に電源が切れます。

XE

№ 停電や電源プラグを抜いたりしたときは

- お買い上げ時の設定に戻ります。
- BSアンテナ電源の設定のみ記憶されます。

設置と準備の進めかた

設置と準備の進めかた

お客様ご自身で、本機の接続をされるときには、次の順序に従ってください。

付属品を確かめる

箱を開けたら、次の付属品がそろっているか確認してください。

- 付属品を確かめる
- 2 本機にアンテナとテレビをつなぐ (IST 23ページ)
- 本機のリモコンの設定をする (お持ちの機器を操作できるように設定します) ・テレビのメーカー(『零16ページ) ・ビデオデッキのリモコンコード
- **4** 受信チャンネルを設定する (เ☎29~43ページ)

(127ページ)

- **5** ガイドチャンネルを設定する (เ∞344~46ページ)
- **⑥** 日付と時刻を設定する (☞ 47ページ)

これで設置と準備が終わりました





単3乾電池(2本) (リモコン動作確認用)








映像/音声コード (約1m)

アンテナとテレビをつなぐ

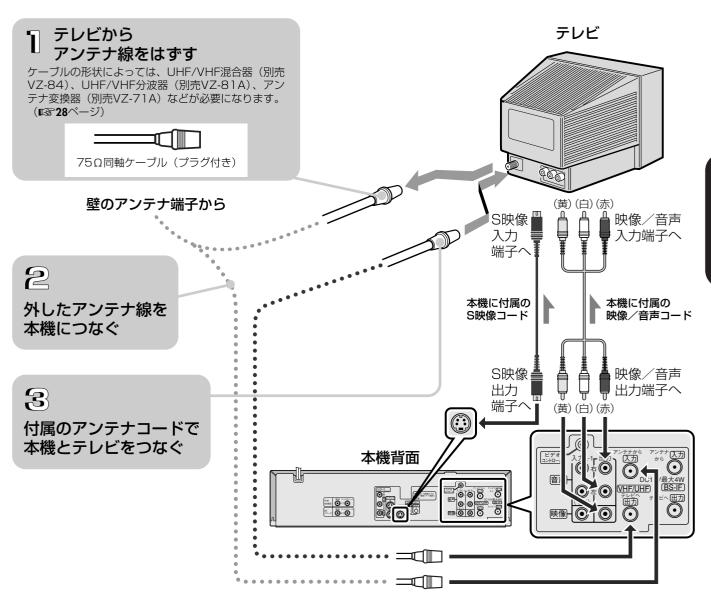

4

● テレビに映像入力端子がないとき

別売のRFコンバーター(RF-VD550)をご使用ください。 詳細はRFコンバーター(RF-VD550)の取扱説明書をご覧ください。

ビデオを見るときは

テレビで 1 チャンネルまたは 2 チャンネル (別売のRFコンバーターのビデオチャンネル切り換えスイッチで選ばれているチャンネル) を選びます。

●テレビに映像入力端子があるとき

付属の映像/音声コードでテレビとつなぐ

テレビにS映像入力端子があるときは付属のS映像コードで、映像入力端子があるときは付属の映像/音声コードで、本機とテレビをつないでください。

ビデオを見るときは


本機をつないでいるテレビの「外部入力」を選びます。選びかたは、テレビの取扱説明書をご覧ください。



BS アンテナをつなぐ

全ての機器の電源を切ってから接続してください。

BS(衛星)アナログ放送を受信するには、専用のBSアンテナ(別売)が必要になります。

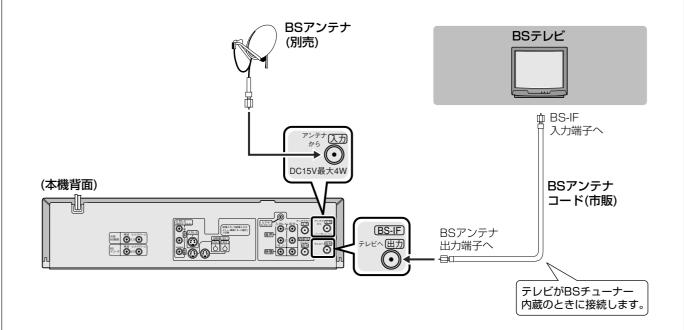

接続が終わったら、以下の設定をしてください。(128725~27ページ参照)

- 1. メニューで「BS アンテナ電源」を設定する
- 2. 放送されている BS チャンネルを選ぶ
- 3. BS アンテナの向きを調節する



- BSとVHF/UHFの電波が混合されているときは、分波器が必要になります。 サービス取扱所や家の工務店、管理人の方などにお問い合わせください。
- BSアンテナの設置については、BSアンテナの取扱説明書も合わせてご覧ください。

BS アンテナに電源を供給する

BSアンテナの接続後に、以下の設定が必要になります。 BSアンテナの電源を本機から供給するかどうかを設定します。

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。 

テレビ画面

* メニュー *

「アビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側




② [△/▽] を押して「モード選択」
を選び、[OK]を押す

[△ / ▽] を押して「次ページへ」
を選ぶ

自動的に次ページに変わります。

* メニュー *
ビデオナビゲーション
『モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]



[OK]を押して「入」を選ぶ



- 押すたびに、設定の「入/切」が切り換わります。
- 切: BS 放送を共同受信しているとき(マンションなど)。 本機からは BS アンテナに電源を供給しません。
- **入**: BS 放送を個別で受信しているとき。 本機からBS アンテナに電源を供給します。
- [メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

×€

分波器などをお使いのとき

● 本機の他にもBS機器を使っていて、分波器などをお使いのときは、本機にBSアンテナを接続して、メニューの「BSアンテナ電源」を「入」に、他機の設定は「切」にしてお使いください。

BS アンテナをつなぐ (つづき)

BS アンテナの向きを調節する

BS入力レベルの表示を見ながら、BSアンテナが正しく衛星の方向をむくように調節してください。 BSアンテナの取扱説明書もご覧ください。

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

リモコン切換スイッチ

G-CODE MULTI BRAND RCU

2Gコード入力 1 2 3 CM

4 5° 6 于的確認

OK/ 画面表示

答声/消音 表示切換 個守锋士以 CM

取消し

2

(7)(8)(9)

10 0/11 12

0

・テレビ 世 原入力切換 ・・・・

「ビデオ」側

● [チャンネル+/ー]を押して 放送のあるBSチャンネルを選ぶ



② [メニュー] を押して「メニュー」 画面を表示させる



テレビ画面

* メニュー *

[アピデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

③ [△ /▽] を押して「チャンネル合わせ」を選び、[OK] を押す



* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
『チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]




* チャンネル合わせ *一括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ [子 記憶/スキップ/表示変更/微調整]

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]



BS 放送が受信しにくい天候

● 雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着したりすると、電波が弱くなり一時的に画面や音声に雑音が入ったり、ひどい場合には、まったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるものでBSアンテナや本機の故障ではありません。

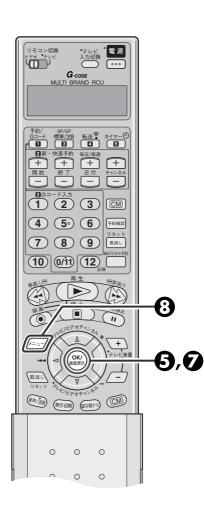

G [OK]を2回押す







- BS番組をうまく受信していないと、ノイズ画面に なります。
- ◆ OKボタンを3回押すと、手順 4の下の画面に戻ります。 そのときは、もう1度OKボタンを2回押します。
- テレビ画面で確認しながら、BSアンテナの向きを調節する
 - BS入力レベルの数値が最大になるように、調節します。
 - BS番組をうまく受信していないと、この画面に なりません。

* B S アンテナ合わせ *

チャンネル表示 B S 1 1 C H 記憶
デコーダ入力 オート
B S 入力レベル 2 2 8

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] BSチャンネル合わせへ[OK] 終了[メニュー]

7 [OK]を押して調節を終了する



[メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。




BS 入力レベルの表示について

● BS入力レベルの表示は、信号と雑音の比を目安として表したもので、電波の強さを示しているわけではありません。映像がきれいに映っていれば、レベルの大小は関係ありません。


アンテナとテレビをつなぐ(つづき)


アンテナ線の接続について

75Ω同軸ケーブル(プラグ付き) とフィーダー線

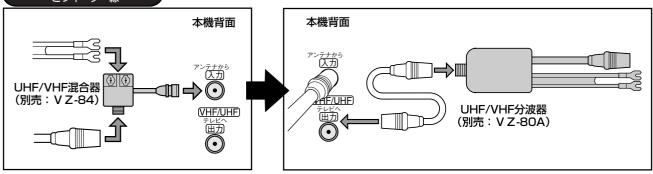



75Ω同軸ケーブル(プラグなし) とフィーダー線

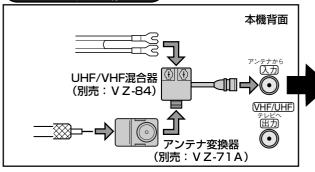

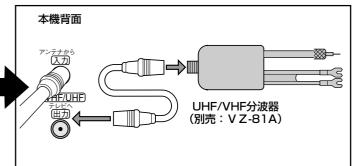

75Ω同軸ケーブル (プラグなし)

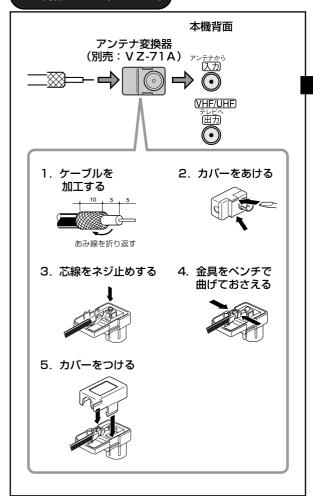

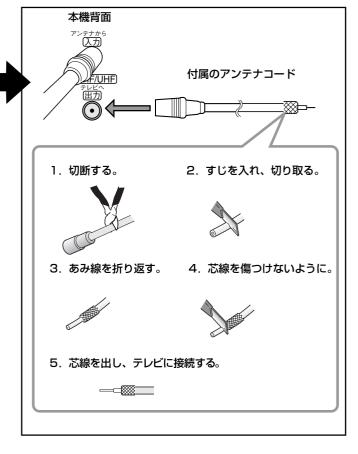

受信チャンネルを設定する

受信チャンネル設定の流れ

本機は、お住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。



受信チャンネルの設定方法には2通りあります。

通常のテレビ番組をご覧になる方へ

CATV放送をご覧になる方へ



地域番号一覧表よりお住いの地域を探して 地域番号を入力する

(1230、32~35ページ参照)



「オートチャンネル合わせで設定する」の操作をしてください。

(1231ページ参照)



受信したチャンネルを確認する

地域番号表どおりに、全部の放送局が受信できたら、チャンネル設定は終了です。



受信したチャンネルを確認する

全部の放送局が受信できたら、チャンネル設定は終 了です。



必要に応じて受信したチャンネルを 変更するときは

- 不要なチャンネルを飛ばしたいとき: (☎36ページ参照)
- 新たにチャンネルを追加したいとき: (☞38ページ参照)
- チャンネル表示を変更したいとき: (☞ 40ページ参照)
- 映りが悪いとき: (® 42ページ参照)

必要に応じて受信したチャンネルを 変更するときは

- 不要なチャンネルを飛ばしたいとき: (☎36ページ参照)
- 新たにチャンネルを追加したいとき: (■38ページ参照)
- チャンネル表示を変更したいとき: (☎40ページ参照)
- 映りが悪いとき: (☞42ページ参照)



CATV 放送について

- お買い上げ時には、CATV 放送のチャンネルは受信できない状態になっています。また、CATV放送のチャンネルは「一括チャンネル合わせ」では設定されません。
- CATV 放送は、サービスの行われている地域でのみ受信できます。
- CATV 放送をご覧になるには、使用する機器ごとに受信契約が必要です。
- スクランブル方式など有料の CATV 放送のときは、受信契約に加え、ホームターミナル (アダプター) の使用が必要になります。
- ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は前面外部入力「F-1」、背面外部入力「L-1」またはビデオチャンネル(1チャンネルか 2 チャンネル)にします。
- くわしくは、CATV放送会社にお問い合わせください。

<u>地域番号を入力して受信チャ</u>ンネルを自動的に設定する(一括チャンネル合わせ)

本機はお住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。 また、G コード録画予約をするためのガイドチャンネルも自動的に設定されます。

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

電源

•••

チャンネル

ボタン

N

リモコン切換スイッチ

G-CODE MULTI BRAND RCU

②新·快速予約 每日/每週 十 十 十 十

1 2 3 CM

4 5 6 予約確認

7 8 9 取消し

OK/ 画面表示

音声/高音 表示切換 图字錄十七 CM

10 0/11 12

開始 終了 日付

「ビデオ」側

الرص المراكبة



- お住まいの地域の地域番号をお確かめください。(☞32~35ページ)
- お住まいの地域番号が無いときは、お近くの地域番号を入力するか、右ページの「オートチャンネル合わせで設定する」の操作をしてください。
- **●** [メニュー] を押して「メニュー」
 画面を表示する



テレビ画面

『アビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドャンネル合わせ ピクチャーセレクト

* メニュー *

選択 [▲/▼] 実行 [ОК] 終了 [メニュー]

② [△ / ▽] を押して「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す



* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
「チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

③ [△/▽]を押して「一括チャンネル合わせ」を選び、「OK]を押す



* チャンネル合わせ *

□ 一括チャンネル合わせオートチャンネル合わせ記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

❷~❸ 4 [△/▽]を押して地域番号を選ぶ



- 押し続けると、早く変わります。
- 数字ボタンでも選択できます。例 地域番号が042(東京23区)のとき [0/11]、[4]、[2]の順に押す。

* 一括チャンネル合わせ * 地域番号を設定してください [042]

地域番号選択 [▲/▼] [0-9] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

ら [OK]を押す



「一括チャンネル合わせ」が実行されます。

×E

ー括チャンネル合わせ終了後、チャンネル+/ーボタンで受信したチャンネルを確認し、右のような変更がないかたは、「日付と時刻を設定する」へ進んでください。(☞47ページ)

- ◆ 不要なチャンネルを飛ばしたいとき:☎36ページ参照
- 新たにチャンネルを追加したいとき: □ 38ページ参照
- チャンネル表示を変更したいとき : เ☎ 40ページ参照
- 映りが悪いとき : □零 42ページ参照

オートチャンネル合わせで設定する

本機は受信チャンネルを自動設定できます。自動設定を行なった後は、ガイドチャンネルを設定してください。 CATV放送を受信されている方におすすめいたします。

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。



- UHF/VHFアンテナおよびBSアンテナの接続をしてください。(☞23、24ページ)




テレビ画面

* メニュー *

『ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側

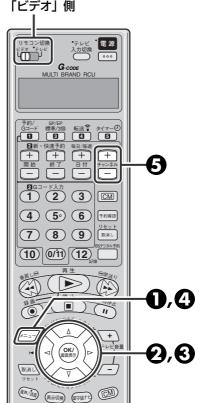

② [△/▽]を押して「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す



* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
『 チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

③ [△/▽]を押して「オートチャン
ネル合わせ」を選び、[OK]を押す



* チャンネル合わせ *

ー括チャンネル合わせ 「オートチャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [ОК] 終了 [メニュー]

「オートチャンネル合わせ」が実行されます。

オートチャンネル合わせ終了後、「ガイドチャンネル合わせ」を 設定してください。 (183744ページ)

[メニュー]を押して終了する



- メニュー画面が消えます。
- **5** [チャンネル+/-]を押して受信したチャンネルを確認する



- 次のような変更がないかたは、「日付と時刻を設定する」へ 進んでください。(☞ 47ページ)
- 不要なチャンネルを飛ばしたいとき: □ 36ページ参照 チャンネル表示を変更したいとき : □ 40ページ参照
- 映りが悪いとき□☞42ページ参照
- 新たにチャンネルを追加したいとき:図38ページ参照

地域番号一覧表

この表は「受信チャンネルを設定する」(№ **30** ページ)の手順**②**で入力する地域番号表です。 お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(№ **38** ページ)また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。 G コードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)



(2002年2月現在)

放送局名・受信チャンネル									ネル/ガイト	・チャンネル	,			+2/196年/
		番亏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌 (江別)	001	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	12/90
	小樽	002		NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35			札幌テレビ 7/5	北海道文化 26/27	北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17
	旭川	003		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 33/17
<u> </u>	名寄	004			北海道文化 26/27	NHK総合 4/80		札幌テレビ 6/5		北海道テレビ 24/35		北海道放送 10/1		NHK教育 12/90
北	稚内	005		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5		NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
海	室蘭	006		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 29/17
/"	苫小牧	007		NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 57/5		NHK総合 51/80		55/1	テレビ北海道 47/17
 道	函館	800		北海道文化 27/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 35/35		NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	12/5
	帯広	009		北海道文化 32/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 10/5		NHK教育 12/90
	釧路	010		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走	011	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NHK教育 12/90
	北見	012		NHK教育 2/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
青	青森 (弘前)	013	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90							青森テレビ 38/38
森	八戸	014		岩手めんこい 29/33		青森朝日 31/34			NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
171	むつ	015				NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1		NHK教育 12/90
 岩	盛岡	016				NHK総合 4/80		岩手放送 6/6		NHK教育 8/90	岩手朝日 31/20	テレビ岩手 35/35		岩手めんこい 33/33
<u>+</u>	釜石	017		NHK総合 2/80				テレビ岩手 58/35		岩手めんこい 60/33	岩手朝日 62/20	岩手放送 10/6		NHK教育 12/90
Ĺ	二戸	018		岩手放送 2/6	* H H (M) *		NHK総合 5/80			岩手めんこい 29/33	岩手朝日 61/20	テレビ岩手 37/35		NHK教育 12/90
宮	仙台	019	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		東日本放送 32/32		宮城テレビ 34/34			仙台放送 12/12
城	石巻	020	東北放送 59/1	N II II 2/6\ A	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	A1. (2.4E34	東日本放送 61/32		宮城テレビ 55/34	N II		仙台放送 57/12
L	気仙沼			NHK総合 2/80		東北放送 4/1	N/m±n/n	仙台放送 6/12	東日本放送 43/32		宮城テレビ 37/34	NHK教育 10/90	Alim+h>+	then = 1 12
	秋田	022		NHK教育 2/90		NII IIZWA	秋田朝日 31/31	alim+h/+		N II 11/4/5-75	NHK総合 9/80		秋田放送 11/11	秋田テレビ 37/37 秋田テレビ
	大館	023		NHK教育		NHK総合 4/80	秋田朝日 59/31 秋田朝日	秋田放送 6/11		NHK教育 8/90	NII IIZWA		秋田放送	秋田テレビ 57/37 秋田テレビ
Ľ	大曲	024		43/90		NII II/T/h	41/31	-112 J.W		NII IIZWX	NHK総合 45/80	1111X+h**	47/11	秋田テレビ 51/37 山形テレビ
ш	山形 鶴岡	025		さくらんぽテレビ 30/30 さくらんぽテレビ	NHK総合	NHK教育 4/90		デビュー山形 36/36 NHK教育		NHK総合 8/80 デビュー山形		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38 山形テレビ
形	(酒田)	026	1/10	24/30 さくらんぼテレビ	NHK総合 3/80	NILIV#r=		NHK教育 6/90 デルビュー山形		22/36 NHK総合		山形放送		10形テレビ 39/38 山形テレビ
	米沢	027		60/30		NHK教育 50/90		カルユー山形 56/36		52/80		四形放达 54/10		四形テレビ 58/38

				放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル											
	地域	番号	1	2	3	4	5	を自フャファ	7	8	9	10	11	12	
	福島(郡山)	028		NHK教育 2/90				福島中央 33/33			NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11		
福	いわき	029		デルゴー福島 62/31		NHK総合 4/80		福島中央 58/33		福島テレビ 8/11		NHK教育 10/90		福島放送 60/35	
島	会津 若松	030	NHK総合	02/01	NHK教育 3/90	プレユ ー 福島		福島テレビ		福島中央 37/33		福島放送 41/35		36,66	
<u></u>	水戸	031	1/80 NHK総合		NHK教育	47/31 日本テレビ		6/11 TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京	
茨城	(勝田) 日立	032	44/80 NHK総合		46/90 NHK教育	42/4 日本テレビ		40/6 TBS		38/8 フジテレビ		36/10 テレビ朝日		32/12 テレビ東京	
_			52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4 日本テレビ		56/6 TBS		58/8 フジテレビ		60/10	とちぎテレビ	62/12 テレビ東京	
栃木	宇都宮		29/80 NHK総合		27/90 NHK教育	25/4 日本テレビ		23/6 TBS		21/8 フジテレビ		19/10 テレビ朝日	31/23 とちぎテレビ	17/12 テレビ東京	
	矢板	034	51/80 (伊勢崎·高崎	5)	49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	33/23	61/12	
群	前橋	035	NHK総合	1)	NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京	
馬	桐生	036	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4 日本テレビ	48/48 群馬テレビ	56/6 TBS	40/16 放送大学	58/8 フジテレビ		60/10 テレビ朝日		62/12 テレビ東京	
	11-9	000	(三郷·越谷·	 狭山・草加・	45/90 所沢・新座・	39/4 上尾・朝霞・	41/48 入間・岩槻・:	37/6 大宮・春日部	40/16 ·川口·川越)	35/8		33/10		31/12	
埼	浦和	037	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ埼玉 38/38	テレビ東京 12/12	
玉	熊谷	038	NHK総合 33/80	, .	NHK教育 35/90	日本テレビ 25/4	10, 10	TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	テレビ埼玉 28/38	テレビ東京 17/12	
	秩父	039	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京	
			51/80 (我孫子·市川		49/90 :柏·木更津	53/4 ・佐倉・流山		55/6 田・船橋・松戸	三・八千代)	57/8		59/10	47/38	61/12	
干	干葉	040	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12	
葉	銚子	041	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	千葉テレビ 39/46	テレビ東京 61/12	
	23区	042	(昭島・青梅・ NHK総合	小金井・小平 MXテレビ	··立川·調布 NHK教育	・東久留米・	東村山・日野 放送大学	· 府中 · 武蔵9 TBS	野・三鷹) テレビ埼玉		テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京	
東		0 12	1/80	14/14	3/90	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS	38/38	8/8	42/42	10/10	46/46	12/12	
京	八王子	043	NHK総合 51/80	MXテレビ 47/14	NHK教育 49/90	53/4		55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12	
	多摩	044	NHK総合 30/80	MXテレビ 28/14	NHK教育 32/90	日本テレビ 26/4		TBS 24/6		フジテレビ 22/8		テレビ朝日 20/10		テレビ東京 18/12	
	* 横浜1	045	(横浜の一部) NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京	
4 th	*		52/80 (横浜・厚木・	 海老名・鎌倉	50/90 : · 川崎 · 相模	54/4 原·座間·藤	沢・町田・大	56/6 和·横須賀)		58/8		60/10	48/42	62/12	
神	横浜2	046	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ神奈川 42/42	テレビ東京 12/12	
奈	平塚 (茅ヶ崎)	047	NHK総合 33/80		NHK教育 29/90	日本テレビ 35/4		TBS 37/6		フジテレビ 39/8		テレビ朝日 41/10	テレビ神奈川 31/42	テレビ東京 43/12	
Ш	秦野	048	NHK総合		NHK教育 49/90	日本テレビ		TBS 53/6		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京	
	小田原	049	47/80 NHK総合		NHK教育	51/4 日本テレビ		TBS		フジテレビ			61/42 テレビ神奈川		
山梨	甲府	050	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4	山梨放送	56/6	テレビ山梨	58/8		60/10	46/42	62/12	
梨	長野 1	051	1/80	NHK総合	3/90 長野朝日		5/5 テレビ信州		37/37 長野放送		NHK教育		信越放送		
				44/80 NHK総合	50/20 長野朝日		40/30 テレビ信州		42/38 長野放送		46/90 NHK教育		48/11 信越放送		
長	長野 2 	052		2/80 NHK総合	20/20 長野朝日		30/30 テレビ信州		38/38 長野放送		9/90 NHK教育		11/11 信越放送		
野	松本	053		44/80	50/20	NII IIZWA	48/30	/=±tt±h`*	42/38	■昭廿、 ¥	46/90	長野朝日	40/11		
	飯田	054			NHK教育 3/90	NHK総合 4/80	42/30	信越放送 6/11		長野放送 40/38		44/20			
	岡谷・ 諏訪	055				NHK総合 4/80	テレビ信州 59/30	信越放送 6/11		NHK教育 8/90	長野放送 47/38	長野朝日 61/20			
新	新潟 (長岡)	056			新潟テレビ21 21/21	テレビ新潟 29/29	新潟放送 5/5			NHK総合 8/80		新潟総合TV 35/35		NHK教育 12/90	
澙	上越	057	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80	テレビ新潟 27/29		新潟テレビ21 37/21		新潟総合TV 33/35		新潟放送 10/5			
富	富山	058	北日本放送 1/1		NHK総合 3/80					富山テレビ 34/34		NHK教育 10/90		チューリップTV 32/32	
山	高岡	059	北日本放送		NHK総合					富山テレビ		NHK教育		チューリップTV	
_	金沢	060	50/1	石川テレビ	48/80	NHK総合		北陸放送		44/34 NHK教育		46/90 テレビ金沢		42/32 北陸朝日	
石川	(小松)	061	テレビ金沢	37/37	北陸朝日	4/80	NHK教育	6/6	石川テレビ	8/90	NHK総合	33/33	北陸放送	25/25	
	U/-6	001	57/33		59/25		5/90		55/37		9/80		11/6		



映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

	+44+ 2 1;	——— 来旦				Ť	放送局名・登	受信チャン	ネル/ガイト	・チャンネル	<u> </u>			
	地域	曲与	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
福	福井	062			NHK教育 3/90			北陸放送 6/6			NHK総合 9/80		福井放送 11/11	福井テレビ 39/39
#	敦賀	063						NHK総合 6/80		福井放送 8/11		福井テレビ 38/39		NHK教育 12/90
	岐阜 (大垣)	064	東海テレビ 1/1		NHK総合 39/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	岐阜放送 37/37	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
岐	高山	065	17 1	NHK教育	33780	NHK総合	3/3	中部日本放送	中京テレビ	東海テレビ	3/30	岐阜放送	11711	名古屋テレビ
阜	中津川			2/90		4/80 NHK総合		6/5 名古屋テレビ	26/35 中京テレビ	8/1 中部日本放送		38/37 東海テレビ	岐阜放送	12/11 NHK教育
\vdash	1 7-7.1		(清水·焼津)			4/80		6/11	26/35	8/5		10/1	28/37	12/90
	静岡	067		NHK教育 2/90	静岡第1 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35		NHK総合 9/80		静岡放送 11/11	
	浜松	068		静岡第130/31		NHK総合 4/80		静岡放送 6/11		NHK教育 8/90		静岡朝日 28/33		テレビ静岡 34/35
静	富士(富士宮)	069		NHK教育 54/90	静岡第 1 27/31		静岡朝日 29/33		テレビ静岡 39/35		NHK総合 52/80		静岡放送 41/11	
岡	三島・沼津	070		NHK教育 51/90	静岡第1 61/31		静岡朝日 57/33		テレビ静岡 59/35		NHK総合 53/80		静岡放送 55/11	
	島田	071	NHK総合	31730	NHK教育		静岡放送		静岡第 1		33/80	静岡朝日	33/11	テレビ静岡
	藤枝	072	1/80 NHK総合		3/90 NHK教育		5/11 静岡放送		48/31 静岡第 1			50/33 静岡朝日		58/35 テレビ静岡
			42/80 (安城·一宮·	岡崎·春日井	44/90 ・刈谷・小牧	・瀬戸・半田	40/11		24/31			26/33		38/35
愛	名古屋	0/3	東海テレビ 1/1		NHK総合 3/80		中部日本放送 5/5	岐阜放送 37/37	中京テレビ 35/35	三重テレビ 33/33	NHK教育 9/90		名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
知	豊橋 (豊川)	074	東海テレビ 56/1		NHK総合 54/80		中部日本放送		中京テレビ 58/35		NHK教育 50/90		名古屋テレビ 60/11	テレビ愛知 52/25
	豊田	075	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 61/11	テレビ愛知 49/25
	津	076	(鈴鹿・松坂・ 東海テレビ	四日市)	NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	テレビ愛知
≡			1/1 東海テレビ		31/80 NHK総合		5/5		35/35		9/90 NHK教育	33/33 三重テレビ	11/11 名古屋テレビ	25/25
重	伊勢	077	57/1		53/80		55/5		47/35		49/90	59/33	61/11	
	名張	078	東海テレビ 62/1		NHK総合 52/80		中部日本放送 60/5		中京テレビ 54/35		NHK教育 50/90	三重テレビ 58/33	名古屋テレビ 56/11	
滋	大津	079		NHK総合 28/80		毎日放送 36/4		朝日放送 38/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10	びわ湖放送 30/30	NHK教育 46/90
賀	彦根	080		NHK総合 52/80		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10	びわ湖放送 56/30	NHK教育 50/90
	京都 (宇治)	081		NHK総合 2/80	京都テレビ 34/34	毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
京	舞鶴	082		NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90
都	福知山	083		NHK総合 50/80		毎日放送 54/4	京都テレビ 56/34	朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
大阪	大阪	084	(池田·和泉·		河内長野・岸 サンテレビ		田・大東・高		田林·寝屋川	羽曳野・東ナ関西テレビ	、阪・枚方・札 テレビ大阪		(尾)	NHK教育
PAZ				2/80	36/36	4/4		6/6		8/8	19/19	10/10	ニレビナバラ	12/90
	神戸	085		NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 18/4		朝日放送 20/6		関西テレビ 22/8		読売テレビ 24/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 26/90
兵	神戸灘	086		NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36	毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		関西テレビ 58/8		読売テレビ 60/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 50/90
庫	川西	087		NHK総合 29/80	サンテレビ 33/36	毎日放送 35/4		朝日放送 37/6		関西テレビ 39/8		読売テレビ 41/10		NHK教育 31/90
	三木	088		NHK総合 44/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 34/4		朝日放送 38/6		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10		NHK教育 46/90
	姫路	089		NHK総合 50/80	サンテレビ 56/36	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
	明石(加古川)	090		NHK総合 51/80	サンテレビ 55/36	毎日放送 53/4		朝日放送 57/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 49/90
奈	奈良 (橿原)	091		NHK総合 2/80	テレビ大阪 19/19	毎日放送 4/4	NHK奈良 51/-	朝日放送 6/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36	読売テレビ 10/10	奈良テレビ 55/55	NHK教育 12/90
良	五條	092		NHK総合 43/80	奈良テレビ 41/55	毎日放送 33/4	317	朝日放送 35/6	3 1/ 0-7	関西テレビ 37/8	23,30	読売テレビ 39/10	23,30	NHK教育 45/90
和	和歌山			NHK総合	テレビ和歌山	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
歌山	海南・田辺	094		32/80 NHK総合	30/30 テレビ和歌山	42/4 毎日放送		44/6 朝日放送		46/8		48/10 読売テレビ		26/90 NHK教育
島取	鳥取	095	日本海テレビ	50/80	56/30 NHK総合	54/4 NHK 教育		58/6		60/8 山陰中央		62/10 山陰放送		52/90
		096	1/1 日本海テレビ		3/80	4/90		NHK総合		24/34 山陰中央		22/10 山陰放送		NHK教育
島根	松江		30/1	NHK総合	日本海テレビ		山陰放送	6/80		34/34 山陰中央	NHK教育	10/10		12/90
111	浜田	097		2/80	54/1		5/10			58/34	9/90			

	1,1,1,45						女送局名・5	受信チャン	ネル/ガイト	・チャンネル	<u> </u>			
	地域	当号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	岡山 (倉敷)	098	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
岡	津山	099		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
"	笠岡	100		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23	山陽放送 6/11	77.11		西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35	12,00
	広島	101	テレビ新広島	2,00	NHK総合	中国放送	13/23	0/11	NHK教育		広島ホームTV 35/35	21700	00/33	広島テレビ 12/12
広	福山	102	31/31 テレビ新広島		3/80 NHK教育	4/4	NHK総合		7/90 中国放送		広島ホームTV		広島テレビ	12/12
島	 尾道	103	54/31 NHK総合		3/90	広島ホームTV	5/80		7/4 NHK教育	テレビ新広島	57/35	中国放送	11/12	広島テレビ
	- J.E. 	104	1/80 NHK教育			24/35 広島ホームTV	広島テレビ		7/90	26/31 テレビ新広島	中国放送	10/4	NHK総合	12/12
		104	1/90 (徳山・防府)			24/35	5/12			26/31	9/4		11/80	
	山口	105	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
Щ	下関	106	NHK教育 41/90		TXN九州 23/19	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口 33/38		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/9		
	宇部	107	NHK教育 14/90		20, 10	, , , , ,	山口朝日 31/28		テレビ山口 20/38		NHK総合 16/80	テレビ西日本 10/9	山口放送 18/11	
	岩国	108	NHK教育				山口朝日		テレビ山口		NHK総合 9/80	10/3	山口放送	
徳島	 徳島	109	1/90 四国放送		NHK総合	毎日放送	28/28	朝日放送	22/38	関西テレビ	9/60	読売テレビ	11/11	NHK教育
香	高松	110	1/1 TVせとうち		3/80 NHK教育	4/4	NHK総合	6/6 瀬戸内海放送	岡山放送	8/8	西日本放送	10/10	山陽放送	38/90
川	丸亀	111	19/23 TVせとうち		39/90 NHK教育		37/80 NHK総合	33/33 瀬戸内海放送	31/35 岡山放送		41/9 西日本放送		29/11 山陽放送	
	松山	112	16/23	NHK教育	40/90	あいテレビ	44/80	42/33 NHK総合	22/35	愛媛放送	20/9 愛媛朝日	南海放送	18/11 テレビ新広島	広島ホームTV
愛	新居浜			2/90 NHK総合		29/29 NHK教育		6/80 南海放送		37/37 愛媛放送	25/25 愛媛朝日	10/10	31/31 あいテレビ	35/35
愛媛				2/80 NHK教育		4/90 あいテレビ		6/10 NHK総合		36/37 愛媛放送	14/25 愛媛朝日	南海放送	27/29	
坂	今治	114	NHK教育	30/90		27/29 あいテレビ		32/80 NHK総合		36/37 愛媛放送	17/25 愛媛朝日	34/10 南海放送		
高	宇和島		1/90			34/29 NHK総合		6/80 NHK教育		32/37	16/25	10/10		高知さんさんテレビ
高 知	高知	116	九州朝日		NHK総合	4/80 RKB毎日		6/90 NHK教育		8/8	テレビ西日本	38/38	TXN九州	40/40 福岡放送
	福岡	117	1/1 九州朝日		3/80 NHK総合	4/4 RKB毎日		6/90 NHK教育			9/9 テレビ西日本		19/19 TXN九州	37/37 福岡放送
福	久留米		57/1		46/80 NHK総合	48/4 RKB毎日		54/90			60/9		14/19	52/37 福岡放送
岡	大牟田	119	九州朝日 58/1	± 111±10	53/80	61/4		NHK教育 50/90		D. (2.5.5.)	テレビ西日本 55/9		TXN九州 19/19	43/37
-	北九州	120		九州朝日 2/1	TXN九州 23/19	福岡放送 35/37		NHK総合 6/80		RKB毎日 8/4		テレビ西日本 10/9		NHK教育 12/90
	行橋	121		九州朝日 57/1	TXN九州 19/19	福岡放送 43/37		NHK総合 49/80		RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54/9		NHK教育 46/90
佐賀	佐賀	122		NHK教育 40/90	九州朝日 57/1	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19		サガテレビ 36/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 38/80		熊本放送 11/11	福岡放送 52/37
長	長崎	123	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80		長崎放送 5/5		長崎国際 25/25		長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	
崎	佐世保	124		NHK教育 2/90		長崎国際 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/5		テレビ長崎 35/37
μο	諫早	125	NHK教育 45/90		NHK総合 47/80		長崎放送 49/5		長崎国際 20/25		長崎文化 24/27		テレビ長崎 42/37	
熊本	熊本 (八代)	126		NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊本県民 22/22		テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11	
	大分 (別府)	127			NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			NHK教育 12/90
大分	中津	128			NHK総合 48/80		大分放送 51/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24			NHK教育 45/90
-	宮崎 (都城)	129			10,00		0170	テレビ宮崎 35/35	87766	NHK総合 8/80	17721	宮崎放送 10/10		NHK教育 12/90
宮崎	延岡	130		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		宮崎放送 6/10		テレビ宮崎 39/35		10/10		12/30
	鹿児島	131	南日本放送	2/30	NHK総合 3/80	4/00	NHK教育	0/10	鹿児島放送	00/00	鹿児島テレビ		鹿児島読売	
鹿児	阿久根		1/1	鹿児島読売	3/30	鹿児島放送	5/90	鹿児島テレビ 25/29	32/32	NHK総合	38/38	南日本放送	30/30	NHK教育
島	鹿屋	133		17/30 NHK教育		23/32 NHK総合		35/38 南日本放送		8/80 鹿児島放送		10/1 鹿児島テレビ		12/90 鹿児島読売
沖縄	那覇	134		2/90 NHK総合		4/80	琉球朝日	6/1		31/32 沖縄テレビ		33/38 琉球放送		25/30 NHK教育
縄	(沖縄)	. 57		2/80			28/28			8/8		10/10		12/90

不要な放送局を受信できないようにする (チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに設定します。

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。 **●** [メニュー] を押して「メニュー」

画面を表示する

x=3=


テレビ画面

* メニュー *

『『ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側

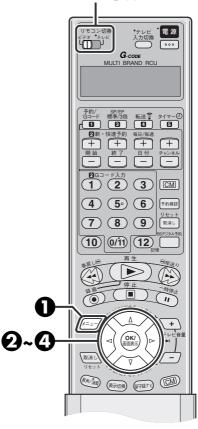

② [△ / ▽] を押して「チャンネル
合わせ |を選び、「OK]を押す



* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
「デチャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

③ [△/▽]を押して「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び、[OK]を押す



* チャンネル合わせ *一括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ 「子 記憶/スキップ/表示変更/微調整」

選択 [▲/▼] 実行 [ОК] 終了 [メニュー]




- 数字ボタンでも選択できます。
- テレビ画面には選んだチャンネルの映像が、 メニュー画面と重なって映ります。

* チャンネル記憶/スキップ *チャンネル表示 66CH 記憶

6 6

受信チャンネル

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [取消し] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

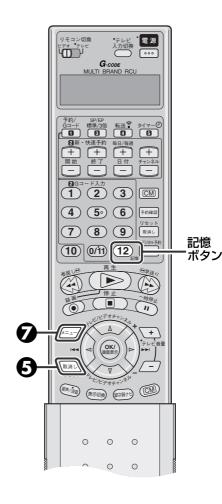

⑤ [取消し/リセット] を押して スキップ設定をする

取消しています。

テレビ画面

* チャンネル配憶/スキップ *

チャンネル表示 66CH スキップ
受信チャンネル 66

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] スキップをやめる [記憶] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

6 他の放送局もスキップするときは、手順の

[メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには

- ①「不要な放送局を受信できないようにする」の手順
 ①から
 ③までを行う
- 2 △ / ▽ ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- 3 記憶ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押し、メニュー操作を終了する



- チャンネル表示を変更したいときは、I愛40ページをご覧ください。
- 受信の状態があまり良くないときは、「微調整」を してください。(『342ページ)
- ・放送局を新たに記憶させたときは、その放送局の ガイドチャンネルも設定してください。 (□ 8 44 ~ 46 ページ)

受信チャンネルを設定する (つづき)

放送局をひとつずつ設定する

次のようなときには、ご自分で放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。

- ●「一括チャンネル合わせ」では受信できない放送局があるとき(☞30ページ)
- テレビのチャンネルとチャンネル表示を合わせたいとき
- 新しく放送局が開局されたとき

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。 **●** [メニュー] を押して「メニュー」

画面を表示する


X===\m\

テレビ画面 * メニュ- *

『アピデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側

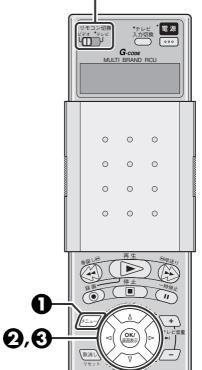

第两/消費 表示切換 图字器ナレ CM


② [△ /▽] を押して「チャンネル 合わせ」を選び、[OK]を押す



* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
「チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピグチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

③ [△/▽]を押して「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び、[OK]を押す




* チャンネル合わせ *


ー括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ 『ア記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

● テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、 「チャンネル記憶/スキップ」画面と重なって映ります。

必要なチャンネルを登録する

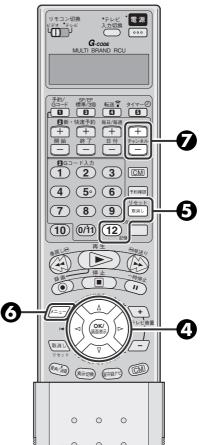



テレビ画面

* チャンネル記憶/スキップ * チャンネル表示 1 C H 記憶 受信チャンネル 1

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす[取消し] チャンネル表示変更へ[OK]終了[メニュ-

1CH → 2CH → 3CH ··· > 112CH → 113CH

5 映るチャンネルは[記憶]を押して登録する、映らないチャンネルは[取消し]を押して削除する





* チャンネル記憶/スキップ *チャンネル表示 2 C H スキップ

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] スキップをやめる [記憶] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュ-

- [記憶]を押すと、チャンネル表示の右側に「記憶」を表示します。
- [取消し]を押すと、チャンネル表示の右側に「スキップ」を表示します。
- 1~113CHまで、ひとつずつ順番に設定してください。
- [メニュー]を押して終了する



- メニュー画面が消えます。
- ▼ [チャンネル+/-]を押して登録したチャンネルを確認する



お好みのチャンネル番号に変えたいときは、■愛40ページの操作をしてください。



設定が完了したあとで、Gコード予約するための ガイドチャンネルも設定してください。 (18344~46ページ)

受信チャンネルを設定する (つづき)

チャンネル表示を変更する

テレビと同じチャンネル表示に合わせたいときなどに設定してください。


電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。 例

CATV放送の16チャンネル (C16チャンネル: 本機での表示は66チャンネル) を、「7チャンネル」で見られるようにする。

● 「チャンネル+/−」を押して
「66チャンネル」を選ぶ



- テレビ画面には選んだチャンネルの映像が映ります。
- 数字ボタンでも選べます。

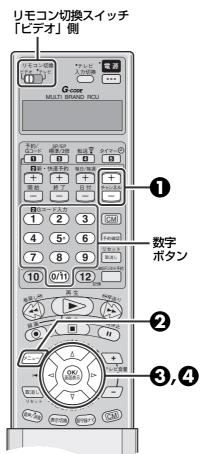

② [メニュー] を押して「メニュー」 画面を表示する



テレビ画面

* メニュー *

『ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [ОК] 終了 [メニュー]

3 [△ / ▽] を押して「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す



* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
「プチャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ

選択 [▲/▼] 実行 [ОК] 終了 [メニュー]


[△/▽]を押して「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び、[OK]を押す



* チャンネル合わせ *

一括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
『ア記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

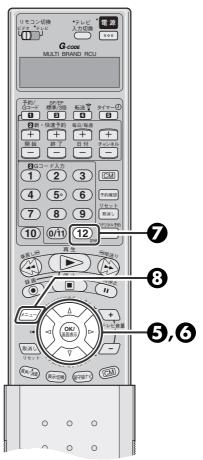

5 [OK] を 1 回押して 「チャンネル 表示」に「『』 を表示する



テレビ画面

* チャンネル表示変更 *

「フチャンネル表示 6 6 C H
受信チャンネル 6 6

チャンネル表示を変える [▲/▼] [0−9] 変えた内容を記憶する [記憶] 受信チャンネル変更へ [OK] 終了 [メニュー]

[△ / ▽] を押して「チャンネル表示」を「7」に変える



* チャンネル表示変更 *

「プチャンネル表示 7 C H

受信チャンネル 6 6

チャンネル表示を変える [▲/▼] [0−9] 変えた内容を記憶する [記憶] 受信チャンネル変更へ [OK] 終了 [メニュー]

[記憶] を押してチャンネル番号を本機に記憶する



* チャンネル記憶/スキップ *チャンネル表示 7 C H 記憶 受信チャンネル 6 6

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [取消し] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

[メニュー]を押して終了する



- メニュー画面が消えます。
- 他のチャンネルも変更するときは、●~⑧の手順を繰り返します。



● 設定が完了したあとで、Gコード予約するための ガイドチャンネルも設定してください。 (☞44~46ページ)

受信チャンネルを設定する (つづき)

映りの悪いチャンネルを調整する

本機にはノイズの多いチャンネルをよりクリアーに調整する機能があります。

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

電源

CM

予約確認

数字

2

ボタン

リモコン切換スイッチ

G-CODE MULTI BRAND RCL

2 新·快速予約 每日/每週 十 + + + 開始 終了 日付

2Gコード入力 **1 2 3**

4 5 6

7 8 9

10 0/11 12

OK/ 画面表示

資本/消費 表示切換 (銀子線ナビ) (CM)

0 0

0

「ビデオ」側

● [チャンネル+/ー] を押して 映りの悪いチャンネルを選ぶ



- テレビ画面には選んだチャンネルの映像が映ります。
- 数字ボタンでも選べます。
- [メニュー]を押して「メニュー」 画面を表示する



テレビ画面

『ピデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドャンネル合わせ ピクチャーセレクト

* メニュー *

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

3 [△ /▽] を押して「チャンネル 合わせ」を選び、[OK]を押す



* メニュー * ビデオナビゲーション モード選択

時計合わせ 「フチャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

[△/▽]を押して「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び、[OK]を押す



* チャンネル合わせ *

ー括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ 『**?** 記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]




リモコンの数字ボタン(0~9)でチャンネルを選ぶときは

数字ボタン(0~9)を押す。

例: 4チャンネルを選ぶときは4を押す。

例: 10チャンネルを選ぶときは1と0を続けて押す。

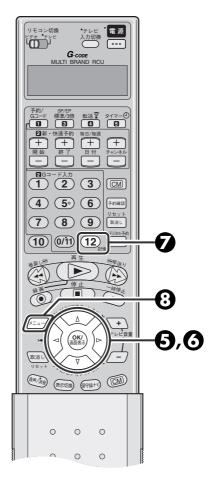

5 [OK] を3回押して「チャンネル 微調整」画面を表示する



テレビ画面

* チャンネル微調整 * チャンネル表示 1 C H 受信チャンネル 『微調整 -*-

微調整する [▲/▼] 変えた内容を記憶する [記憶] チャンネル記憶/スキップへ [OK] 終了 [メニュー]

[△/▽]を押して映像を見ながら 微調整する



* チャンネル微調整 * チャンネル表示 1 C H 受信チャンネル **『微調整**

微調整する [▲/▼] 変えた内容を記憶する [記憶] ャンネル記憶/スキップへ [OK] 終了「メニュー」

[記憶]を押して変更を記憶する



* チャンネル記憶/スキップ * チャンネル表示 1 C H 記憶 受信チャンネル

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [取消し] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

[メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。



№ • BSチャンネルでは「微調整 | を行うことはできません。 BSチャンネルの映りが悪いときは、風などの影響により、 BSアンテナの向きが変わってしまったことが原因として 考えられます。

> このときは、BSアンテナの方向をもう1度調節し直して ください。

(12826ページ)

ガイドチャンネルを設定する

Gコード予約をするためのチャンネル設定をする

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Gコードによる録画の予約ができなくなります。 一括チャンネル合わせをしたあとは、ガイドチャンネルが自動的に設定されるため操作する必要はありません。 次のような操作をされたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

- 受信チャンネルをひとつずつ設定したとき(123 ページ)
- ●「一括チャンネル合わせ」のあとで、新たな放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変えたとき

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。 例

テレビ神奈川のガイドチャンネル42を設定する。

● [メニュー] を押して「メニュー」

画面を表示する




テレビ画面

* メニュー *

「アビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側

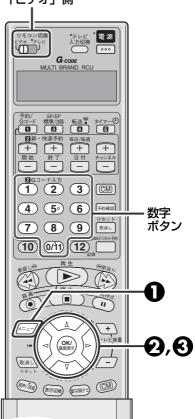

② [△/▽]を押して「ガイドチャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す



* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
『ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

[△/▽]を押して設定したい放送 局のガイドチャンネル番号「42」 を選ぶ



* ガイドチャンネル合わせ *
「プガイドチャンネル : 42」
チャンネル表示 : ---

ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9] チャンネル表示変更/記憶 [OK] 終了 [メニュー]


- ガイドチャンネル一覧表を参照して入力します。 (☞346ページ)
- 数字ボタンでも選択できます。




● ガイドチャンネルとは、Gコード予約で放送局を正しく 受信するために付けられた、その放送局専用の番号です。 実際のチャンネルとは異なることがありますのでご注意 ください。 ◆ ガイドチャンネルやチャンネル表示を変更するときは、 数字ボタン(0~9)を使うこともできます。

例: [10] と入力するには、1 と 0/11 を押す。

例: 「102」と入力するには、1と0/11と2を押す。

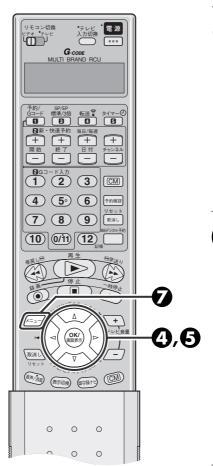

② [OK] を押したあと [△ / ▽] で 設定したい放送局のチャンネル 表示番号を選ぶ



● 数字ボタンでも選択できます。

テレビ画面

* ガイドチャンネル合わせ * ガイドチャンネル : 42 『チャンネル表示 : 7

チャンネル表示設定 [▲/▼] [0-9] ガイドチャンネル変更/記憶 [OK] 終了 [メニュー]

6 [OK]を押して変更を確定する



* ガイドチャンネル合わせ *

「プガイドチャンネル : 42

チャンネル表示 : 7

ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9]

チャンネル表示変更/記憶 [OK]

終了 [メニュー]

⑥ 他にも設定したい放送局があるときは、手順の⑥ をくり返す

[メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

Gコードインフォのガイドチャンネルを設定する

G コードインフォとは、将来に始められる放送です。その放送を G コードを使って録画予約するためには、Gコードインフォのためのガイドチャンネルを設定する必要があります。

録画予約の方法は G コード録画予約と同じです。(🖙 **54** ページ) ただし、**G コードインフォのサービスが始まるまで使用できません**。

* Gコードインフォチャンネル合わせ *

[『ダインフォチャンネル : 102

・ チャンネル表示 : 6

インフォチャンネル設定 [▲/▼] [0-9]

・ チャンネル表示変更/配憶 [OK]

・ ドア [メニュー]

ガイドチャンネルを設定する (つづき)

ガイドチャンネル一覧表

(ガイドチャンネル)

	全国共通	NHK総合 NHK教育	80 90
●比毎道・東比	北海道	北海道放送(HBC) 札幌テレビ(STV) テレビ北海道(TVH) 北海道文化(UHB) 北海道テレビ(HTB)	1 5 17 27 35
ı	青森	青森放送(RAB) 青森朝日(ABA) 青森テレビ(ATV)	1 34 38
	岩手	岩手放送(IBC) 岩手朝日(IAT) めんこい(MIT) テレビ岩手(TVI)	6 20 33 35
	秋田	秋田放送(ABS) 秋田朝日(AAB) 秋田テレビ(AKT)	11 31 37
	宮城	東北放送(TBC) 仙台放送(OX) 東日本放送(KHB) 宮城テレビ(MMT)	1 12 32 34
	山彩	山形放送(YBC) さくらんぽテレビ(SAY) テレビュー山形 (TUY) 山形テレビ(YTS)	10 30 36 38
	福島	福島テレビ(FTV) テレビュー福島 (TUF) 福島中央(FCT) 福島放送(KFB)	11 31 33 35

関
東
里
信越

	日本テレビ(NTV)	4
	TBSテレビ (TBS)	6
	フジテレビ(CX)	8
	テレビ朝日(ANB)	10
	テレビ東京(TX)	12
関	東京メトロポリタン (MXテレビ)	14
東	放送大学	16
	テレビ埼玉(TVS)	38
	テレビ神奈川(TVK)	42
	千葉テレビ(CTC)	46
	群馬テレビ(GTV)	48
	とちぎテレビ(TTV)	23
	新潟放送(BSN)	5
新	新潟テレビ21(NT21)	21
新潟	テレビ新潟(TNN)	29
	新潟総合(NST)	35
	信越放送(SBC)	11
長	長野朝日(ABN)	20
野	テレビ信州(TSB)	30
	長野放送(NBS)	38
ш	山梨放送(YBS)	5
梨	テレビ山梨(UTY)	37

中

静岡放送 (SBS) 静岡第一(SDT) 31 静岡朝日テレビ(SATV) 33 テレビ静岡(SUT) 35 東海テレビ(THK) 1 中部日本放送 (CBC) 5 名古屋テレビ(NBN) 11 テレビ愛知(TVA) 25 三重テレビ(MTV) 33 中京テレビ(CTV) 35 岐阜放送(GBS) 37 北日本放送 (KNB) 1 チューリップTV (TUT) 32 富山テレビ(T34) 34 北陸放送 (MRO) 6 北陸朝日(HAB) 25 テレビ金沢(KTK) 33 石川テレビ(ITC) 37 福井放送(FBC) 11 福井テレビ(FTB) 39

関西・中国

		毎日放送(MBS)	4
₹ 5		朝日放送(ABC)	6
.		関西テレビ(KTV)	8
中国		読売テレビ(YTV)	10
E	関	テレビ大阪(TVO)	19
	関西	テレビ和歌山 (WTV)	30
		びわ湖放送(BBC)	30
		京都テレビ(KBS)	34
		サンテレビ(SUN)	36
		奈良テレビ(TVN)	55
		西日本放送(RNC)	9
	岡山	山陽放送(RSK)	11
		テレビせとうち(TSC)	23
		瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
		中国放送(RCC)	4
	広	広島テレビ(HTV)	12
	広島	テレビ新広島(TSS)	31
		広島ホーム(HOME)	35
	鳥	日本海テレビ(NKT)	1
	鳥取島根	山陰放送(BSS)	10
	根	山陰中央(TSK)	34
		山口放送(KRY)	11
	出	山口朝日(YAB)	28
	1	テレビ山口(TYS)	38
		-	

香川	西日本放送(RNC)	9
	山陽放送(RSK)	11
	テレビせとうち(TSC)	23
	瀬戸内海放送(KSB)	33
	岡山放送(OHK)	35
愛媛	南海放送(RNB)	10
	愛媛朝日(EAT)	25
	あいテレビ(ITV)	29
	愛媛放送(EBC)	37

(2002年2月現在)

		,	
信息	恵事	四国放送(JRT)	1
長	<u> </u>	高知放送(RKC) テレビ高知(KUTV) さんさんテレビ(KSS)	8 38 40

	·	
福田	九州朝日(KBC) RKB毎日(RKB) テレビ西日本(TNC) TXN九州(TVQ) 福岡放送(FBS)	1 4 9 19 37
大分	大分放送(OBS) 大分朝日(OAB) テレビ大分(TOS)	5 24 36
佐賀	サガテレビ (STS)	36
長峰	長崎放送(NBC) 長崎国際(NIB) 長崎文化(NCC) テレビ長崎(KTN)	5 25 27 37
煎本	熊本放送(RKK) 熊本朝日(KAB) 熊本県民(KKT) テレビ熊本(TKU)	11 16 22 34
宮崎	宮崎放送(MRT) テレビ宮崎(UMK)	10 35
唐児島	南日本放送(MBC) 鹿児島読売テレビ(KYT) 鹿児島放送(KKB) 鹿児島テレビ(KTS)	1 30 32 38
沖綿	沖縄テレビ(OTV) 琉球放送(RBC) 琉球朝日(QAB)	8 10 28

	日本テレビケーブルニュース	40
	CSN1 ムービーチャンネル	49
	チャンネルNECO	50
	ゴルフネットワーク	51
	BS1	71
	BS3	72
	BS5 WOWOW	73
B	BS7 NHK衛星第1	74
B	BS9 ハイビジョン放送	75
放送/CS放送/CA	BS11 NHK衛星第2	76
透	BS13	77
ြင	BS15	78
Š	CNN	81
放	MTV	82
送	スター・チャンネル	83
′	スペースシャワーTV	84
ĭ	スポーツ・アイ	85
T	衛星劇場	86
V	GAORA (ガオラ)	87
	ホームチャンネル	88
	スカイ・A	89
	BBC	91
	ファミリー劇場	92
	スーパーチャンネル	93
	ザ・ゴルフ・チャンネル	94
	朝日ニュースター	99

日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。正しい日付と時刻を設定してください。

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。 例

2002年12月24日、午後5時30分に合わせる。




テレビ画面

* メニュー *

『ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側

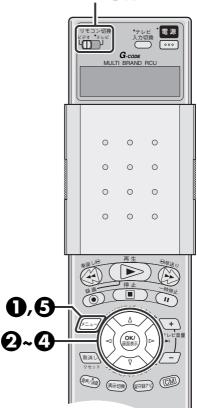

② [△ / ▽] を押して「時計合わせ」
を選び、[OK]を押す



* メニュー *

ビデオナビゲーション モード選択 「プ時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

3 時刻、日付、西暦を合わせる

[△/▽]を押して、時刻を選び[OK]を押す

[△/▽]を押して、日付を選び[OK]を押す

[△/▽]を押して、西暦を選び[OK]を押す



[△/▽]は押し続けると早く変わります。

時刻: 30分単位で変わ

ります

日付: 15日単位で変わ

ります

* 時計合わせ *

午後 5:30

12月24日 2002年

ぴったり 3チャンネル

設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]

④ [△/▽]でぴったりクロックの チャンネルを選ぶ



- 「一括チャンネル合わせ」(ISF30 ページ)を行ったあとは、自動的 に設定されています。
- 自分で選ぶときは、NHK 教育 テレビを選びます。

* 時計合わせ *

午後 5:30

12月24日 2002年 火曜日

ぴったり 3チャンネル

設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]

「メニュー」を押して終了する



• 時計が動き始めます。

×E/

ぴったりクロックとは

- 毎日7、12、19時に、NHK教育テレビの時報が放送 されているかどうかを確認し、時報が放送されると、時 計の誤差を自動修正します。
- 平成14年1月現在、時報は1日1回、正午のみです。
- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
 - ・番組編成で時報が放送されていないとき
 - ・本機の電源が入っているとき
 - 現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
 - ・時報のバックに音楽が入っているとき
 - ・BSデジタルリンク予約待機中または着信予約待機中

- 高校野球シーズンなどは、時報が放送されないことがあり、現在時刻とのずれが生じます。
- ぴったりクロックが働いていないと、本機の時計が正確 に合わないことがあります。この状態で録画予約する と、番組の開始または終了部分がずれた状態で録画され ます。ぴったりクロックが働いていないときは、時計を 正確に合わせることをおすすめします。
- 停電が60分以上続いた時は「--: --」表示が点灯 します。日付と時刻を再度設定してください。

ビデオを見る

ビデオを見る

ビデオテープを再生してみましょう。

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。



• リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」 編をご覧ください。(18716~17、22~23ページ)

テープを入れる

● 本機の電源が自動的に入ります。

● 数秒間テープが動き、テープ情報の検索を しています。

ビデオナビゲーションについては、1262 ページをご覧ください。

つめのないカセットを入れると、自動的に再 生が始まります。




カセットの出し入れ口に手を 入れないでください。 手をはさまれて、けがの原因 になることがあります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側

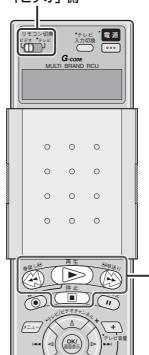

第四/消費 表示切換 留守録ナビ (CM)

[再生]を押す



- 再生が始まります。
- 再生を止めるには、停止(■)ボタンを押します。

早送り/巻戻しをする

停止中に


早送りするときは:



巻戻しするときは:



本体のダイヤルを回して 早送り/巻戻しする




- 早送り/巻戻しを止めるには、停止(■)ボタンを押します。
- 停止中に、早送り/巻戻しボタンを1秒以上押し続けると、低速で早送り/巻戻し します。カウンターを見ながら見たい場面を探すときに使用してください。



- 再生中や早送り中にテープの終わりまでくると、自動的 にテープは巻き戻されます。
- メニューの「モード選択→テープレベルアップ」が「入し になっているときは、再生するテープに合わせて、最適 な映像をお楽しみいただけます。(☞75ページ)

映像を見ながら早送り/巻戻しする(シャトルサーチ)

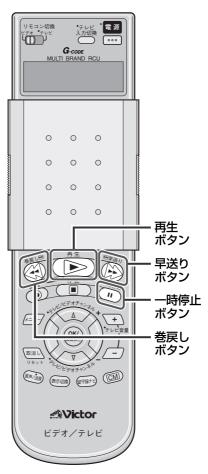

再生中に

早送りするときは:



巻戻しするときは:



通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。

● ボタンを1秒以上押し続けると、押している間、低速で早送り/巻戻しされます。 指を離すと通常の再生に戻ります。

再生を一時停止する

再生中に



再生が一時停止されて、静止画がテレビ画面 に映ります。

通常の再生に戻すには、再生(►)ボタンを押します。

(テープを取り出す

本体のボタンでのみ操作できます。





テープを取出し中でも、再生(▶)、早送り (▶▶)、巻戻し(◀◀)ボタンを押すと、押したボタンの操作ができます。間違って停止/取出しボタンを押してしまった時に便利です。

コマ送りやスローで再生する

再生中に



- 1度だけ押すと、一時停止になり、静止画がテレビ画面 に表示されます。(静止画再生)
- 2秒以上押し続けると、スローで再生されます。 (スロー再生)

一時停止中に



● くり返し押すと、押すたびに映像が1コマずつコマ送りで再生されます。(コマ送り)

再生を止めるには、停止(■)ボタンを押します。



- シャトルサーチ中、一時停止中は音声が出ません。
- 再生スピードが切り換わる部分では、画像が乱れる ことがあります。



● 一時停止(静止画再生)またはスロー再生が5分以上続くと、本機は自動的に停止します。

ビデオを見る (つづき)

*テレビ 電源入力切換 ・・・・

0

0 0

0 0

リモヨン切換 ビデオ *テレビ

テープを繰り返し再生する(リピート再生)

[再生]を5秒以上押す



(5秒以上押し続ける)

途中で止めるには、停止(■)ボタンを押します。

●本体の表示窓の「▶」が点滅して、テープの始めから終わりまでを 100 回繰り返し再生します。



停止 ボタン

テープを再生中に、映像が上下に揺れるときは


メニューの「モード選択→V スタビライズ (ビデオスタビライザー)」を「入」にしてください。(เ☎21 ページ参照) 映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。


● 録画中、スロー再生中は、効果はありません。

テレビ画面

前ページへ	[2/3]
オンスクリーン	オート
S-VHSテープ記録	S-VHS
「▼ Vスタビライズ	切
ブルーバック	λ
ミックス音声	切
二ヵ国語音声録音	主
BS独立音声	切
次ページへ	
選択 [▲/▼] 設定 [OK]	終了 [メニュー]

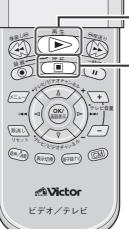

テープの残り時間を調べる

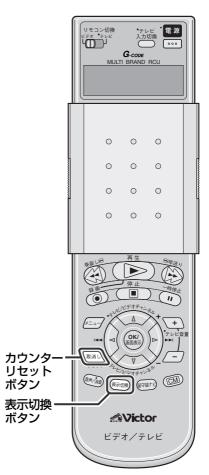


再生中または録画中にテープの残り時間を表示させることができます。 本体の表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換え てテープ残量を表示させます。

再生または録画中



表示切換ボタンを押すたびに、表示窓の表示が次のように切り換わります。



*: テープの残量は少しの間テープを走行させないと表示されません。

**: 再生中は表示しません。

カウンターをリセットするには [取消し/リセット]を押す



本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが、「0:00:00」に 戻ります。



- テープの残量表示は、目安の時間であり、現在選ばれている録画スピードで計算されます。
- ◆使用されているテープによっては、テープの残量が正しく表示されていないことがあります。
- カウンターや残量表示などをテレビ画面に出したくないときは、モード選択画面の「オンスクリーン」を「切」にしてください。(☞20ページ)
- ◆テープの残量を計算中は、カウンターの表示が 「----」になったり、点滅したりすることがあります。

番組を録画する

録画する

お好みのテレビ番組を録画してみましょう。

BS デジタルチューナーの番組を録画するときは、 1288ページをご覧ください。

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。



リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」 編をご覧ください。(เ☎16~17、22~23ページ)

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 数秒間テープが動き、テープ情報の検索を しています。


ビデオナビゲーションについては、**☞ 62** ページをご覧ください。

つめのないカセットを入れると、自動的に 再生が始まります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側 -

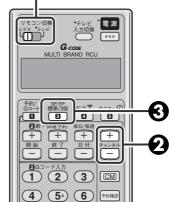

(7) (8) (9) R消し

 \triangleright

OK/ 画面表示

第两/消費 表示切換 留守録ナビ (CM)

(10) (0/i1) (12)

2 [チャンネル+/-] を押して番組を選ぶ



テレビ画面



3 [標準/3倍]を押して録画スピード を選ぶ



1度押すと現在の録画スピードを表示し、 表示中にもう1度押すと録画スピード が切り換わります。

> 標準(SP):画質を重視するとき 3倍(EP):3倍長く録画するとき



録画 3倍

7 [録画]を押しながら[再生]を押す



を押しながら



本体で操作するときは、録画(●)ボタンを押します。

● ピクチャーセレクトで画質を設定できます。 (本体で設定:☎70ページ、メニューで設定:☎71ページ)



- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをして、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 万一本機およびテープ等の不具合により、正常に 録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償 についてはご容赦ください。



リモコンの数字ボタン (0~9) でチャンネルを選ぶときは

10CH

- ① リモコンのビデオボタンを押す。
- ② 数字ボタン (0~9) を押す。

例:4チャンネルを選ぶときは4を押す。

例: 10 チャンネルを選ぶときは 1、0/11 と続けて押す。

例:外部入力を選ぶときは

0/11 を押す。「L-1」または「F-1」入力に切り 換わります。

録画を一時停止する

IICM

録画が一時停止されます。

再び録画を始めるには、再生(▶)ボタンを押します。


CMカットなどをした場合、映像をつないだ部分の精度が出ないことがありますが、本機の性能であり故障ではありません。

録画をやめる



<u>録画時間を設定する(ワンタ</u>ッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が切れます。

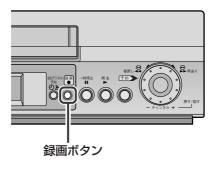



押すたびに、録画時間(最長6時間まで)が30分単位で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。







録画を途中でやめるには、停止(■)ボタンを押します。

録画中に別の番組を見る(裏番組録画)

録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

- 1. テレビの電源を入れる
- 2. テレビで見たい番組を選ぶ
 - BS放送を録画中に別のBS番組を見ることはできません。お手持ちのテレビがBS テレビ (BS内蔵) のときは、本機で録画中に、BSテレビで他のBS番組を見ること ができます。

誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。セロハンテープを二重に貼って穴をふさぐとふたたび録画できます。







- 一時停止が5分以上続くと、本機は自動的に停止します。
- 録画中にテープの終わりまでくると、テープは停止し、 本体表示窓の「▶」と「●」が点滅します。
- ワンタッチタイマー録画中にテープの終わりまでくると、 電源が切れて、本体表示窓の「▶」と「●」が点滅します。
- ワンタッチタイマー録画中に、録画予約した時間と重なったときは、ワンタッチタイマー録画が優先されますのでご注意ください。
- 二カ国語放送の主音声と副音声の両方の音を録音したいときは、メニューの「モード選択→二カ国語音声録音」を「主*副」にしてください。(☞21ページ)
- メニューの「モード選択→テープレベルアップ」が「入」になっているときは、録画するテープの品質レベルを測定して最適な画質で録画します。くわしくは「最適な画質で録画・再生をする」をご覧ください。(☎75ページ)

Gコード®機能を使って予約する(Gコード®録画予約)

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

リモコン切換スイッチ

G-CODE MULTI BRAND RCU

(1)(2)(3)

4 5° 6 7 8 9

10 0/11 12

取消し

第两/消費 表示切換 留守録ナビ (CM)

*テレビ 電源 入力切換

CM

O

6

2

取消し

ボタン


「ビデオ」側



- ガイドチャンネル (🕫 44ページ) と時計 (🕫 47ページ) の設定を先に行ってください。
- 録画用のテープを入れてください。

⋒ [予約/Gコード]を押す






② 数字ボタンを押して G コード 番号を入力する

- 2Gコード入力 1 2 3
- 番号を間違えたときは、 [取消し]を押します。
- (4) (5°) (6) (日以)日 (7) (8) (9) (日)

0/11 数字の0は[0/11]を押します。



3 [標準/3倍] を押して録画 スピードを選ぶ



標準(SP):画質を重視するとき 3倍(EP):3倍長く録画するとき




⚠ [転送]を押す



転送が完了するとテレビ画面に確認 画面が表示されます。

転送時に本体表示窓に「Err」や、テレビ 画面に「ERROR」と表示されたときは、 下のメモをご覧ください。メッセージ が表示されたときには、それにした がって確認してください。

テレビ画面



必要に応じて次の設定をする




CM カットして録画したいとき...

押して、表示を「入」にします。 手順�の前に押すと CM カットマーク

が表示されます。外部入力録画やBS チャンネルの録画のときはCMカットできません。

(転送前でも操作できます。)



型圏 **同じ番組を毎日/毎週録画したいとき...**

押すたびに、次のように変わります。(転送前でも操作できます。)

毎週 → 毎日(日~土) → 毎日(月~土) ー ↑ 予約日 ← 毎日(月~金) ←



録画終了時刻を変えたいとき...

押すたびに1分単位で、押し続けると30分単位で延長または短縮できます。(転送後のみ操作できます。)




途中でやめたくなったら...

取消しボタンを押します。表示している予約が削除されます。 転送時に本体表示窓に「Err」と表示されたときは

- 次の点を確認してください。
 - 番組の開始時刻が過ぎていないか
 - Gコード番号が正しいか (Gコード番号を入力し直してく ださい。)
 - ガイドチャンネルの設定がされているか(☞44ページ)

● 転送時に本体表示窓に「FULL」、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示されたときは、すでに8予約分登録されています。







テレビ画面

番組予約を完了しました タイマーを入れてください

- 続けて、他の番組を予約するときは、手順①から⑥をくり返します。
- 予約が重複しているときには、画面に「開始または終了時刻を変更してください」、 本体表示窓は「Err」と表示され、重複している予約が点滅します。

7 [タイマー]を押して録画予約の 待機状態にする



表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。(録画予約の待機状態)

予約が重複しているとき (オーバーラッププログラム機能)

予約が重複しているときは、メッセージが表示されて、 しばらくすると予約の確認画面が表示されます。



予約の確認画面では、**重複している内容が点滅表示**されます。



予約内容の開始時刻、終了時刻や録画日など必要な部分を 修正します。修正の手順は、次ページの「新・快速録画予約 をする」の手順②から⑥と同じです。



OKボタンを押してください。修正後、重複している予約がある場合は、再び点滅表示します。 再度修正してください。



テレビ画面

開始または終了時刻を変更してください



Gコード予約のときの注意

- Gコード予約をしたときは、実際の番組よりも多少長めに録画されることがあります。
- 1ヵ月以内の番組を8つまで予約できます。
- 予約中に3分以上放置すると、自動的に予約モードを解除します。
- ツメのないテープが入っていると、本体表示窓の「②」、「▶」、「●」表示が点滅し電源が切れます。ツメの付いたカセットを入れてください。

オーバーラッププログラム機能について

● 「Gコード録画予約または新・快速録画予約」と「本日簡単 予約」の予約が重複したとき、オーバーラッププログラム 機能は働きません。

ぴったり録画を「入」で録画予約すると

●録画スピードを「標準(SP)」に設定していてもテープ残量が少なくなると、自動的に「3倍(EP)」に切り換わって録画します。(☞**20**ページ)

テープ再生時、録画スピードの切り換わり部分で映像が乱れます。

Gコード®機能を使わずに予約する (新·快速録画予約)

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。




● 録画用のテープを入れてください。




西暦2002年12月24日午後8時から午後9時20分まで4チャンネルを標準モードで予約する。

● [予約/Gコード]を押して「番組 予約」画面を表示する

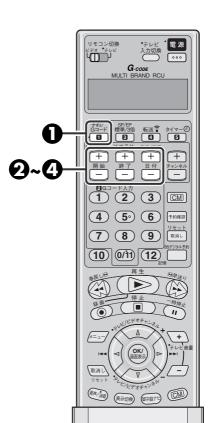





② [開始+/一]を押して録画の開始 時刻を設定する





- 押すたびに、1分単位で変わります。
- 押し続けると30分単位で変わります。
- ③ [終了+/一]を押して録画の終了 時刻を設定する





- 押すたびに、1分単位で変わります。
- ●押し続けると30分単位で変わります。





- 押すたびに、次のように変わります。
- 本日 → 日···· ± → 1日···· 31日 →→ 毎週 日月火水木金土 → 毎週 月火水木金土 →
 - → 毎週 月火水木金 → 毎週 日・・・・毎週 土 -
- 押し続けると速く変わります。




途中でやめたくなったら...

予約ボタンを押します。

ぴったり録画を「入」で録画予約すると


●録画スピードを「標準(SP)」に設定していてもテープ残量が少なくなると、自動的に「3倍(EP)」に切り換わって録画します。(☞ 20 ページ)

テープ再生時、録画スピードの切り換わり部分で映像が乱れます。

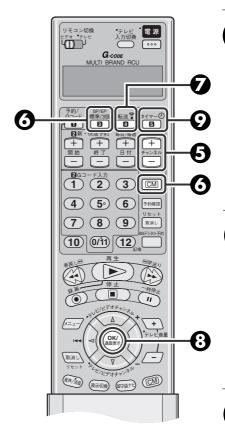

「チャンネル+/ー」を押して チャンネルを選ぶ





- 本体前面の入力端子につないだ機器からの映像を録画 するときは、チャンネル欄に[F-1]を表示させます。
- 本体背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画 するときは、チャンネル欄に「L-1」または「L-2」を表示させます。

必要に応じて録画に必要な設定をする




録画スピードを変更したいとき...

押すたびに、録画スピードが SP(標準)、 EP(3 倍)に切り換わります。



CM カットして録画したいとき...

押して、CMカットマークを表示させます。外部入力録画やBSチャンネル録画のときはCMカットできません。



7 [転送]を押す



転送が完了するとテレビ画面に確認 画面が表示されます。

テレビ画面

? [OK]を押して予約内容を決める



「番組予約を完了しました タイマーを入れてください」 と表示され、しばらくすると元のテレビ画面に戻ります。

続けて、他の番組を予約するときは、手順❶から❸をくり返します。



表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。(録画予約の待機状態)

XE

予約のときの注意

- 1ヶ月以内の番組を8つまで予約できます。
- 予約中に3分以上放置しますと自動的に予約モードを 解除します。
- ツメのないテープが入っていると、本体表示窓の「②」、「▶」、「●」表示が点滅し電源が切れます。ツメの付いたカセットを入れてください。
- すでに予約が8つぶん登録されているときに、リモコンから予約内容を転送すると、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。


本日簡単予約のしかた

24 時間以内に放送される番組を本体で予約する (よやクルダイヤル)

24時間以内の予約を、本体のダイヤルで8つまで予約できます。(電源が「切」でも予約できます。)

準


- 録画用のテープを入れてください。
- リモコンの標準/3倍ボタンを押して、録画スピードを選択しておきます。

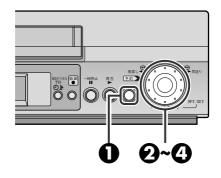

↑ [予約]を押す



- [ダイヤル]を回して開始時刻を 合わせる
 - 1クリックで5分ずつ増減します。






- 3 [ダイヤル]を押す
 - 「開始時刻」が確定します。



B:OOPM

- - 1クリックで5分ずつ増減します。








予約できないとき

以下の場合は、予約できません。

- タイマー録画中
- タイマー予約待機中
- メニューの「モード選択→ディスプレイオフ」が「入」で 電源「切」のとき(☞21、76ページ)
- メニュー画面表示中
- 時計が未設定のとき(12847ページ)
- BSデジタルリンク予約(1038ページ)または着信予約 (10390ページ)待機中および録画中

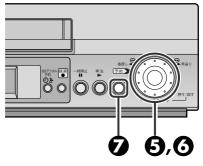



[ダイヤル]を押す

• 「終了時刻」が確定します。




本体表示窓

IDCH

[ダイヤル] を回してチャンネル を選ぶ

• 1クリックで1チャンネルずつ増減します。









表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。(録画予約の待機状態)



予約のときの注意

- ツメのないテープが入っていると、本体表示窓の「の」、 「▶」、「●」表示が点滅し電源が切れます。ツメの付いた カセットを入れてください。
- 「Gコード録画予約または新·快速録画予約」と「本日簡単 予約」の予約が重複したとき、オーバーラッププログラム 機能は働きませんので、予約確認することをおすすめし ます。(**160**ページ)

予約を確認するには

録画予約設定後、テレビ画面で予約の確認ができます。

N.A

⊕,હ

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

電源

リモコン切換スイッチ

G-CODE TI BRAND RCU

②新·快速予約 每日/每週 + + + +

2ggコード入力 1 2 3 [CM]

4 5° 6 〒が確認 7 8 9
図用して 10 (0/i1) (12)

0

0

開始終了日付

「ビデオ」側



[電源]を押して電源を入れる



- ◆ 本体表示窓に「⊙」が点灯しているときは [タイマー]を押して「⊙」を消してから[電源]を押します。
- 本体表示窓に「②」と「冷」が点灯しているときは
 本体の[BSデジタル予約]を押して「②」と「冷」を消してから
 [電源]を押します。

② [予約確認] を押して「予約確認」 画面を表示する



- 録画予約内容が一覧表示されます。
- Gコード予約の毎週予約のみ、実行 されるまでは1回目の日付が表示さ れます。



テレビ画面

3 [予約確認] を押して予約内容の 詳細を表示する



- 押すたびに録画予約内容が順番に 表示されます。
- 全てを表示すると、元のテレビ画面 に戻ります。





◆メニューのオートタイマーで設定した内容によって、 操作方法が異なります。(r® 20ページ)


「切」: [タイマー]を押す 「入」: [電源]を押す

- ◆本体表示窓に「②」が点灯し、電源が切れます。
- ●BSデジタルリンク予約または着信予約の待機状態にするときは、[タイマー] または [電源] の代わりに、本体の [BS デジタル予約] を押して「②」と「♪」を点灯させます。


本体表示窓で予約内容を確認するには

本機の電源が入っていなくてもできます。

- 1. **予約確認**ボタンを押す 本体表示窓には「P1P8」と表示します。
- 2. **予約確認**ボタンを押して、確認したい予約の録画予約番号を表示させる 予約確認ボタンを押すたびに「P1」、「P2」と送られます。
- 3. **OK** ボタンを押して予約内容を表示させる OK ボタンを押すたびに、表示される内容が次の順番で切り換わります。



4. **予約確認**ボタンを押す 元の表示(時計表示)に戻ります。(確認操作終了)

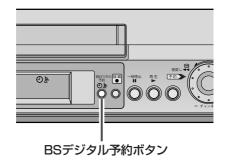



途中でやめたくなったら...


予約確認ボタンを押して元のテレビ画面が表示される まで押します。

「毎日」と「毎週」の確認は画面で

● 予約内容の「毎日」または「毎週」の設定は本体表示窓には 表示されませんので、テレビ画面に詳細内容を表示させ て確認してください。

予約を変更・取消しするには

録画予約設定後、テレビ画面で予約の変更または取消しができます。



電源

0,6

6

Ø

43

リモコン切換スイッチ

G-CODE MULTI BRAND RCU

Gコード 標準/3倍 転送 〒 タイマー ④

2Gコード入力 (1) (2) (3) [CM] 4 5° 6 于的確認

7 8 9 RHL

0 0

(10) (0/11) (12) [

②新·快速予約 每日/每週 十 十 十

開始終了日付

「ビデオ」側

[電源]を押して電源を入れる



- 本体表示窓に「②」が点灯しているときは [タイマー]を押して「②」を消してから[電源]を押します。
- ◆ 本体表示窓に「②」と「♪」が点灯しているときは 本体の[BSデジタル予約]を押して「Ø」と「♪」を消してから [電源]を押します。

[予約確認] を押して変更したい 予約内容を表示する

予約確認

「予約を確認するには」の手順2と3を ご覧ください。

テレビ画面

* 番組予約1 * 開始時刻 午後 0:00 午前11:00 日付 12/24 113 火曜日 ☆□ヘビード : 標準 オートCMカット : 入 の予約「予約」 次の予約[予約確認]

- 必要に応じて設定を変更する
 - 「新·快速録画予約をする | (☎56~57ページ)の 手順2~6を参照してください。
- 必要に応じて [取消し] を押して 録画予約を取り消す



表示中の録画予約が取り消され、次の予約内容が表示されます。

録画

BSデジタル予約ボタン

[タイマー]または[電源]を押して 予約待機にする



メニューのオートタイマーで設定した内容によって、 操作方法が異なります。(12820ページ)

「切」: [タイマー]を押す 「入」: [電源]を押す

- ◆本体表示窓に「②」が点灯し、電源が切れます。
- BSデジタルリンク予約または着信予約の待機状態に するときは、[タイマー] または [電源] の代わりに、 本体の [BS デジタル予約] を押して「ø」と「♪」 を点灯させます。



4 C

録画した番組を探す(ビデオナビゲーション機能)

ビデオナビゲーションとは




本機は録画された番組情報(録画日時、チャンネル)をテープごとに記憶することができます。 カセットを入れて番組情報を一覧表示させてから、お好みの番組を選んで頭出し再生することができます。

本機のメモリーに記憶できる容量:テープ1本あたり8番組、最大14本ぶん


カセットを入れると

- ビデオナビゲーションに必要な番組情報を自動で検索します。
- 番組情報の検索中に、操作ボタン(再生ボタンなど)を押すと検索が中断されます。 このようなときは番組情報は読み込まれません。

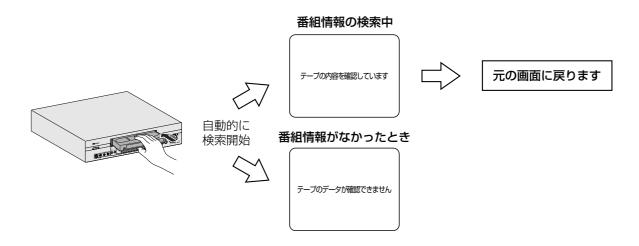

番組情報について

本機以外のビデオでは、番組情報を見ることはできません。

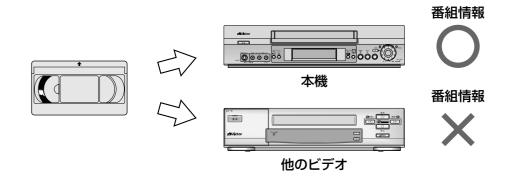



記憶できるテープ数が減ってきたら

● 本機で記憶できるテープ数が3本以下になると、番組情報を読み込み中に「残りテープ」として本数が同時に表示されます。記憶できるテープ数がなくなったときは、一番古い番組情報から順に、新しい番組情報に上書きされます。

1本のカセットに8番組より多く登録すると

● 一番古い番組情報から順に消されていきます。

つめがないカセットを入れたときは


● 自動的に再生するため、番組情報の検索はしません。 番組情報を見たいときは、メニューから「ビデオナビ ゲーション」を選んでください。

ビデオナビゲーション機能の「入/切」について


● ビデオナビゲーション機能の「入/切」はメニューの「モード選択」画面から行います。

正しく番組情報を記録するために

番組を録画するとき



以前録画したテープに重ね録りするとき

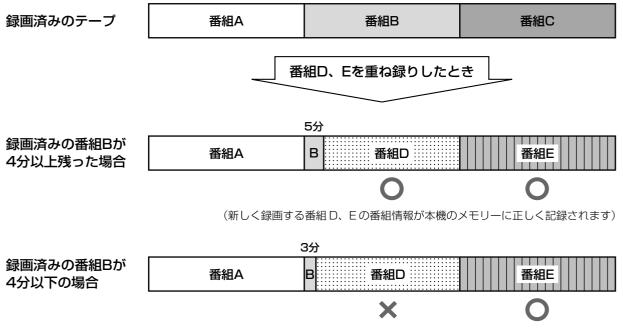

(新しく録画する番組 Eの番組情報のみ本機のメモリーに正しく記録されます)



- ●一本のテープに2つ以上の番組を録画するときは、番組の間に未記録部分ができないように録画してください。途中に未記録部分があると番組情報が正しく記憶できないことがあります。
- 番組情報の検索を中断してから録画予約すると、正しく 番組情報が記憶されません。画面の「テープの内容を確認 しています」と言う表示が消えてから録画予約待機にしてください。
- 番組情報は本機のメモリーに記憶されます。万一、本機のメモリーが故障して番組情報が消えてしまったときは、 復元することはできません。
- 録画一時停止でつなぎ撮りした番組は、番組情報に登録 されません。

録画した番組を探す(ビデオナビゲーション機能)(つづき)

番組情報の一覧表から見たい番組を探す

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

X===

テレビ画面 * メニュー *

『デオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



第四/清洁 (表示切換) (图字链力) (CM)

② [△/▽]を押して「ビデオナビ
ゲーション」を選ぶ



* メニュー *

『デビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

3 [OK]を押す





番組情報一覧表

[F02/12/23 (月) 午後 8:00 10CH 02/12/26 (木) 午前 8:00 10CH 02/12/26 (木) 午後 8:00 10CH

選択 [▲/▼] 頭出し [OK] テープのデータを消す [取消し] 終了 [メニュー]

5 [OK]を押す



 番組情報一覧表から番組を選ぶと、選ばれた番組を 自動的に頭出し再生します。頭出し中には画面に進 行状況が表示されます。



2~6

番組情報があるはずなのに見つからないとき

 「テープのデータが確認できません」と表示されてから、 巻き戻し方向へ頭出し再生をしてください。(☎66ページ) 再生が始まったら [停止] を押し、手順①から操作してください。

テープの番組情報の内容を全て消すには

本機で録画したテープに再度最初から録画するときは、そのテープの番組情報を全て消すことをおすすめします。

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。 


テレビ画面

* メニュー *

『デオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

リモコン切換スイッチ「ビデオ」側

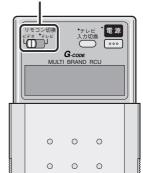

0 0

② 「△ /▽]を押して「ビデオナビ
ゲーション」を選ぶ



* メニュー *

「ジビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ

チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [ОК] 終了 [メニュー]


[OK]を押す



⚠ [取消し]を3秒以上押す



● 表示されている番組情報が全て消去されて、 テレビ画面に戻ります。

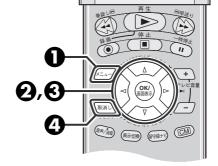

0 0 0



すべての番組を見終わって、テープに再度録画するときは

- 録画を行う前に、番組情報をすべて消すことをおすすめします。消さないで上書きをしたときは、正しく動作しないことがあります。
- VHS-Cテープについては、正しく動作しないことがあります。
- 録画した個々の番組情報の消去はできません。


番組の頭出しをする

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

番組(録画)の頭出しをするには

本機では、録画の始めに頭出し信号をテープに書き込みます。 この信号を使って、録画の頭出しを簡単にすることができます。


テープの何番目に見たい番組が録画されているか、わかっているときに便利です。 番組の頭出しは、前後9番目まで指定できます。

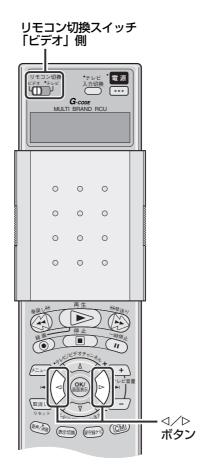

停止中に



押すたびに、頭出しの番号が ひとつずつ増えて(減って) いきます。

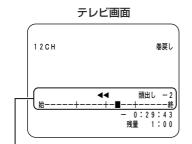

指定した頭出し番号が表示されます。 **例:**今見ている番組(録画)の ひとつ前の番組を見たいとき

頭出し番号の指定のしかた

今見ている番組




[例] 次の番組を頭出しするとき : 頭出し ▶▶ I ボタンを 1 回押す。 今見ている番組を頭出しするとき : 頭出し I ◀ ▼ ボタンを 1 回押す。 ひとつ前の番組を頭出しするとき : 頭出し I ◀ ▼ ボタンを 2 回押す。 電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

録画終了後に番組(録画)を探して再生する

録画予約やワンタッチタイマー録画終了後に、リモコンの[留守録ナビ]を押すだけで、 本機の電源が自動的に入り、頭出しをして再生します。



● 留守録ナビボタンを押すたびに、頭出しの番号が「頭出し -1」、 「頭出し -2」と送られます。



- 録画予約待機中には操作できません。タイマー(②)ボタンを押して表示窓の「②」 を消してから操作してください。
- メニューの「モード選択 → ディスプレイオフ」が「入」のときは、操作できません。「切」にしてください。(r®76ページ参照)



XE

留守録ナビボタンを押しすぎたら

• 停止ボタンを押し、もう一度やり直してください。

聞きたい音声を選ぶ

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

音声を切り換えるには

二重音声放送(二ヵ国語放送など)やステレオ放送を見ているときや、二重音声放送(二ヵ国語放送など)を録画したテープの再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。

メニューの「モード選択 → オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。(©20ページ)





●押すたびに、聞こえる音声が変わります。

日本語と外国語が同時に聞こえたら

メニューの「モード選択 → ミックス音声」が「切」のとき(☞21ページ)

	主音声+副音声	主音声	副音声	ノーマル音声
聞こえる音声	(Zhlītāļ!) Hello!	ZAIC5td!	Hello!	CAICTHE
		Carrie Carrie	JESN	
テレビ画面 の表示	左右・	I ^{II} 左	右៕	ノーマル

メニューの「ミックス音声」が「入」のとき

左右の音声(二重音声やステレオ音声)にノーマル音声がミックスして聞こえます。

聞こえる音声	ミックス音声 (左右の音声+ノーマル音声)	左音声+ノーマル音声	右音声+ノーマル音声
テレビ画面	ミックス	ミックス	ミックス
の表示	14 左 右 刊	_* 左	右 iii



ハイファイ音声が記録されていないテープでは

ノーマル音声しか聞けません。

副音声も録音したいときは

● お買い上げ時の設定では、二重音声放送を録画すると、「主音声」だけが録音されます。副音声も録音したいときは、メニューの「モード選択→二ヵ国語音声録音」を「主*副」にしてください。(☞19、21ページ)

ミックス音声について

- お買い上げ時の設定では、メニューの「モード選択→ ミックス音声」は「切」になっています。(☞21ページ)
- メニューの「モード選択→ミックス音声」が「入」のときに、ハイファイ音声とモノラル音声に同じ音が録音されているテープを再生すると、音が歪むことがあります。このときは、メニューの「モード選択→ミックス音声」を「切」にしてください。(19、21ページ)

再生するスピードを変える

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

再生スピードを変えるには (可変速再生)


本機のリモコンで再生中のスピードを連続して変えることができます。


再生中に





- 押すたびに、再生スピードが変わります。通常再生に戻すには再生ボタン(▶)を押します。
- 静止画再生中に押すと、コマ送り再生になります。

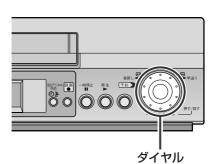

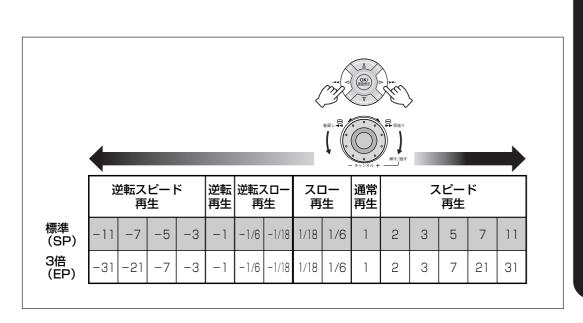



再生スピードを変えたときには

- 静止画再生、コマ送り再生、スロー再生、可変速再生中は、 音声が聞こえません。
- 静止画再生中やスロー再生中に映像に横すじやちらつきが出るときは、トラッキング調節を行ってください。 (☞73ページ)
- 静止画再生やスロー再生が5分以上続くと、本機は自動 的に停止します。

最適な画質に設定する


ピクチャーセレクトの設定(本体のピクチャーセレクトボタンで設定する)

再生中や録画中にピクチャーセレクトのモードを確認したり映像を見ながら最適な画質を選ぶことができます。

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。


現在のモードを確認する

再生または録画中に





オートピクチャー表示

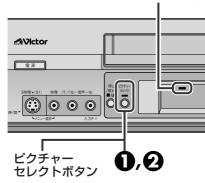

●「オートピクチャー」(お買い上げ時)が選択されているときは、本体表示窓にオートピクチャー表示(☞13ページ)が点灯します。

再生または録画時の設定

■ [ピクチャーセレクト] を押す



- 5秒以内に再度[ピクチャーセレクト] を押して映像に合ったモードを選ぶ
 - 押すたびに、次のように変わります。各モードの説明は 右ページをご覧ください。

再生時

オートピクチャー → スタンダード → レンタル ダビング ◆ アニメ ◆ シャープ ◆

• モードを切り換えると映像も同時に変化します。 お好みのモードをお選びください。

録画時

オートピクチャー ◆── ダビング



◆メニューの「モード選択→Vスタビライズ」と同時に使 うことはできません。

ピクチャーセレクトの設定 (メニューで設定する)

お好みの番組などを録画や再生するときに最適な画質を選ぶことができます。

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

再生するときの設定

再生する映像によって、より効果的な画質調整をすることができます。

メニューを押す

x==-{m

テレビ画面

* メニュー *


『ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

オートピクチャー

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

設定[OK]終了[メニュー]

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側

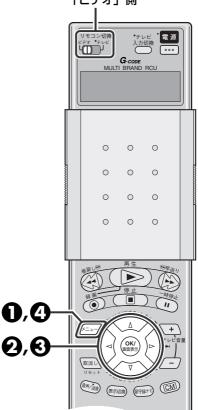

② [△ /▽] を押して「ピクチャーセレクト」を選び、[OK]を押す

ピレクト」を選び、[UN]を押9

3 [OK] を押して映像に合った モードを選ぶ

• 再生中に押すと、次のように変わります。

→ オートピクチャー ──→ スタンダード ──→ レンタル ── ダビング ◆─── アニメ ◆─── シャープ ◆──

オートピクチャー:テープの状態により、自動的に画質を調整します。

(通常はこのモードにしてください。この時、本体表示窓に

オートピクチャー表示が点灯します。)

スタンダード : バランスの良い画質にしたいときに使います。

レンタル: レンタルビデオなどでノイズが目立つときに使います。シャープ: くっきりとした輪郭の画質にしたときに使います。アニメ: アニメーションなどを再生するときに使います。

ダビング : ダビングするときに使います。

[メニュー]を押して終了する

録画するときの設定

録画モード時も、再生と同じ方法で設定できます。 上の手順❸で選べるモードは、「オートピクチャー」と「ダビング」のみです。



● 静止画再生、スロー再生、可変速再生などをすると、 ピクチャーセレクトの画面表示が消えるため設定でき ません。このようなときは、再生ボタンを押して通常 再生にすると、ピクチャーセレクトの画面表示が出ます。

VHS テープに S-VHS 画質で録画する

S-VHS ET を設定する

S-VHS ETは、VHSテープにS-VHS画質(水平解像度400本以上)で録画・再生する機能です。 S-VHSテープを入れたときは設定できません。

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。 

テレビ画面 * メニュー *

* メニュー *

「デオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

[△ / ▽] を押して「モード選択」 を選び、[OK]を押す




* メニュー *
ビデオナビゲーション
『写モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト
選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

 [△ /▽]を押して「S-VHS ET」を 選び、[OK]を押して「入」にする



① [△/▽]を押して「テープレベル アップ」を選び、[OK]を押して 「入」にする





「メニュー」を押して終了する



VHSテープを入れて録画してください。 録画については☞**52**ページをご覧ください。




- S-VHS ET機能を使って録画したテープは、本機または S-VHSのビデオデッキ、S-VHS ET機能を持ったビデオ デッキ、S-VHS簡易再生機能(SQPB)付きのビデオデッ キで再生することができます。ただし、一部の機種によっ ては再生できないことがあります。
- ●よりよい画質で録画・再生・長期保存するためには、S-VHS テープをご利用ください。
- ●静止画再生やコマ送り・スロー再生を行ったり、テープの品質によっては、画面にノイズがでる場合があります。
- 静止画再生やコマ送り·スロー再生を頻繁に行うと、画質が劣化することがあります。
- ◆ お使いになるテープによっては、十分な画質が得られないことがあります。
- この機能を使うときは、HG (ハイグレード)タイプの VHSテープをお使いください。

再生中の映像を調節する

トラッキングを調節する

本機には、オートトラッキング機能が付いています。

テープの再生を始めると自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節します。オートトラッキングで映像の乱れやちらつきがとれないときは、手動でトラッキングを調節します。

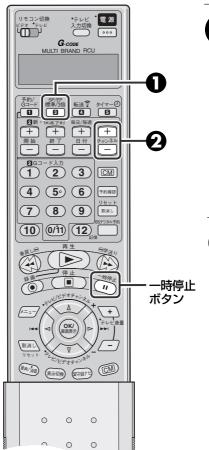

再生中に

[標準/3倍]を押してオートトラッキングを解除する



- 押すたびに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。
- 「切」のときのみ、「AT:切」がテレビ画面に表示されます。
- [チャンネル+/-]を押して トラッキングを調節する



静止画再生中やスロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出るときは

- ① 静止画再生中は、**一時停止**(II) ボタンを2秒以上押し、スロー再生にする
- ② チャンネル+またはーボタンを押し、調節する

静止画再生中、映像が上下に揺れるときは

揺れが止まるまで、**チャンネル**+または一ボタンを押します。 録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。



- ◆本機の電源を入れたり、テープを入れると、オートトラッキングが自動的に「入」になります。
- ●標準モード以外で録画されたテープを他のビデオデッキで再生するとノイズが出る場合がありますので、自己録再生することをおすすめします。



- 録画状態の極端に悪いテープや他のビデオデッキで録画したテープでは、十分にトラッキングを調節できないことがあります。
- 静止画再生中やスロー再生中の映像の乱れやちらつきは、調節しても消えないことがありますが、故障ではありません。

コマーシャルを飛ばして録画・再生する

CMボタンを使うと、二重音声放送(二カ国語放送など)やモノラル放送の番組を録画中に、コマーシャルが入ったら、その部分を飛ばして録画することができます。(オートCMカット)

また、再生中にCMボタンを押すと、押したところからおよそ30秒間分(平均的なコマーシャル1つ分)を早送りする機能になります。(CMスキップサーチ)

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

CM をとばして録画する(オートCMカット)


二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まると、録画を再開する機能です。通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能が「オートCMカット」です。



停止中または録画中に[CM]を押す

入: CM がカットされる

- 切:CM がカットされない
- 押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り換わり、現在の 設定がテレビ画面に表示されます。
- 録画予約時も設定可能です。 (☞54、57ページ)

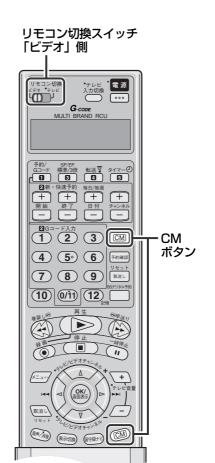

CM を早送りして再生する(CM スキップサーチ)



再生中に[CM]を押す

●1度押すと、押したところからおよそ30秒間分を早送りします。 1回のCMスキップサーチでは、最高4回まで(およそ2分間分) 押すことができます。



次のような場合は正常に CM カットができません

- ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。
 - オートCMカットが「入」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、本機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が始まります。
- モノラル放送のコマーシャルは、オートCMカットが 「入」になっていても、録画されます。また、タイマー 予約したときに最後がCMで終わった場合、多少CM が録画されることがあります。
- 電波の弱い地域では、オートCMカットが正しく働かないことがあります。
- オートCMカットを使って、コマーシャルを飛ばして 録画すると、コマーシャルの前後で本来の録画したい 番組が多少欠けて録画されることがあります。
- テープをダビングするときなどは、オートCMカット は使えません。
- BS番組の録画のときは、オートCMカットは使えません。

最適な画質で録画する(テープレベルアップ)

テープレベルアップを使うと、本機が自動的に録画するテープの品質レベルを測定して、最適な画質で録画 することができます。


電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。


録画するときの動作

■ メニューの「モード選択 → テープレベルアップ」を「入」にします。(🖙 **20**ページ) 録画するビデオカセットを入れ、通常の録画操作をしてください。

録画が始まると、テレビ画面にテープレベルアップの確認状態が表示されます。 この画面が表示されているときに、テープに最も良い状態で録画するための 品質レベルを測定します。(測定中は録画しません)

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側

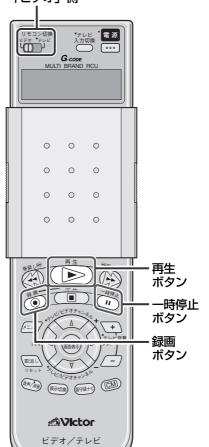



約7秒後、テープの品質レベルの測定が終了すると、録画を始めます。

- テープレベルアップの測定が行われるのは、次のようなときです。
 - カセットを入れた後、初めて録画するとき
 - 録画スピードを変えたとき

テープレベルアップ

 メニューの「モード選択 → オンスクリーン」が「切」のときは、 この画面を表示しません。(☞20ページ)

録画開始前に測定したいときは

- [一時停止(II)] と [録画(●)] を同時に押す
 本機は録画一時停止状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- **2** 録画したい番組が始まったら、[再生(▶)] ボタンを押す 録画が始まります。



テープレベルアップについて

- ●録画予約をするときは、最初の録画予約を始める前に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)
- テープの品質レベルを測定中は、一時停止(**II**)ボタンは働きません。

省電力の設定

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

本体表示窓の表示を消灯する (ディスプレイオフ)


電源ボタンを押して電源を切ると、本体表示部分が消灯して消費電力を 少なくすることができます。

[メニュー] を押して「メニュー」 画面を表示する


テレビ画面 * メニュー *

☑ ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側

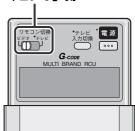

 \triangleright

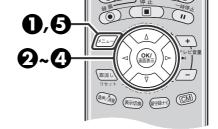

[△/▽]を押して「モード選択」 を選び、「OK」を押す




* メニュー * ビデオナビゲーション □ モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]


[△/▽]を押して「ディスプレイ オフ」を選ぶ



前ページへ [3/3] BSアンテナ雷源 切 ビデオナビゲーション λ **『 ディスプレイオフ** BSデジタル予約切換 ビデオコントロール オート雷源オフ ŁЛ 選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー]

[OK] を押して「入」にする



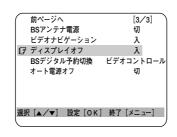

[メニュー]を押して終了する





省電力設定したときの注意

● メニューの 「モード選択 ➡ ディスプレイオフ」 を 「入」 にして電源を切ると[電源]、[タイマー]、[停止/取出 し] 以外のボタンは操作できません。

省電力設定が働かないとき

- ◆次のようなときは、電源を切っても、本体表示部分が消灯 しません。
 - ・チャイルドロック動作中
 - ・録画予約待機中
 - ・BSデジタルリンク予約待機中
 - · 着信予約待機中

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

本機の電源を自動的に切る(オート電源オフ)

本機の電源の切り忘れを防止するため、電源を自動的に切りたいときに 設定します。

テレビ画面


* メニュー *

『ピデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



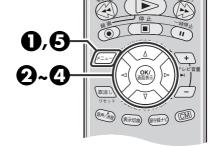


② [△ /▽] を押して「モード選択」
を選び、[OK]を押す



* メニュー *
ビデオナビゲーション
『テモード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]



前ページへ [3/3]
BSアンテナ電源 切 ビデオナビゲーション 入 ディスプレイオフ 切 BSデジタル予約切換 ビデオコントロール [7] オート電源オフ 切 切 選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー]

[OK] を押して「3H」にする



● 3H: 何も操作をしないと、 3 時間後に自動的に 電源が切れます。

[メニュー]を押して終了する





オート電源オフを設定すると


● 電源が切れる180秒前に「電源が切れます」表示 が点滅します。

この表示が点滅中に操作ボタンを押すと、表示が 消えて押したボタンの動作が行なわれます。

テープをダビングする

他機で再生、本機で録画する

● 再生側の機器がビデオデッキのとき

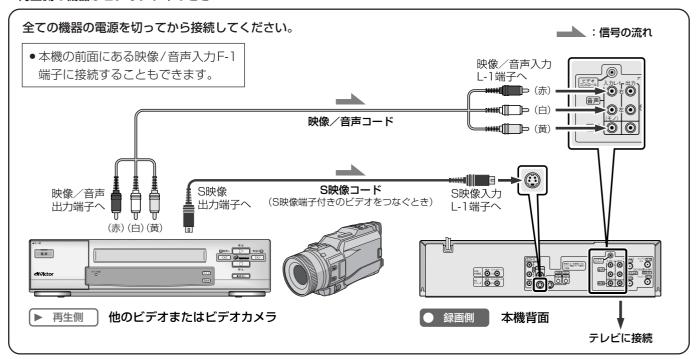

他機側(再生)



- 再生用のテープを入れておきます。
- くわしい操作方法については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

本機側(録画)



- 録画用のテープを入れておきます。
- メニューの「ピクチャーセレクト」を「ダビング」に しておきます。(☞71ページ)

↑ 外部入力を選ぶ



- 前面の映像/音声入力F-1端子に、相手の機器をつないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。
- 2 録画一時停止状態にする
- **③** ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に 無断で使用できません。



を押しながら



4 録画を始める






- ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。標準モードで録画することをお勧めします。
- ●録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオ ヘッド保護のため自動的に停止します。
- 録画一時停止などで映像をつないだ部分の精度 が出ないことがありますが、本機の性能であり 故障ではありません。



● ダビングが終わったら…

メニューの「ピクチャーセレクト」を「オートピクチャー」に戻しておいてください。 (IST)ページ)

本機で再生、他機で録画する

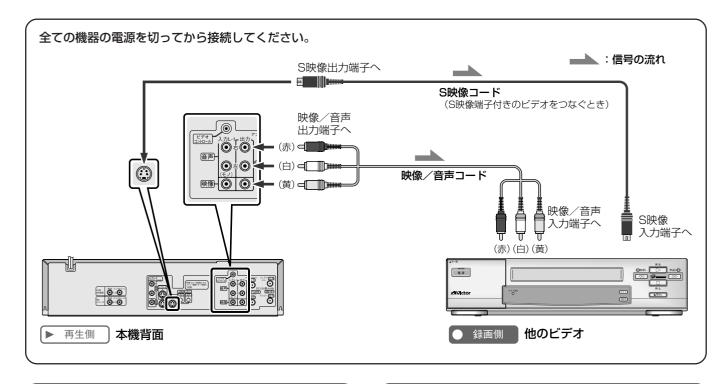

本機側(再生)

- 再生するテープを入れておきます。
- メニューの「モード選択→オンスクリーン」を「切」にして おきます。「オート」または「入」になっていると、本機 のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしまいます。 (☞20ページ)
- メニューの「ピクチャーセレクト」を「ダビング」にして おきます。(☞71ページ)

他機側(録画)



- 録画用のテープを入れておきます。
- くわしい操作方法については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
- 本機を接続した外部入力を選ぶ
- 2 録画一時停止状態にする
- **③** ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める



4 録画を始める




備

● ダビングが終わったら…

メニューの「ピクチャーセレクト」を「オート ピクチャー」に戻しておいてください。 (IST 71ページ)


BS デジタルチューナー内蔵テレビとの接続

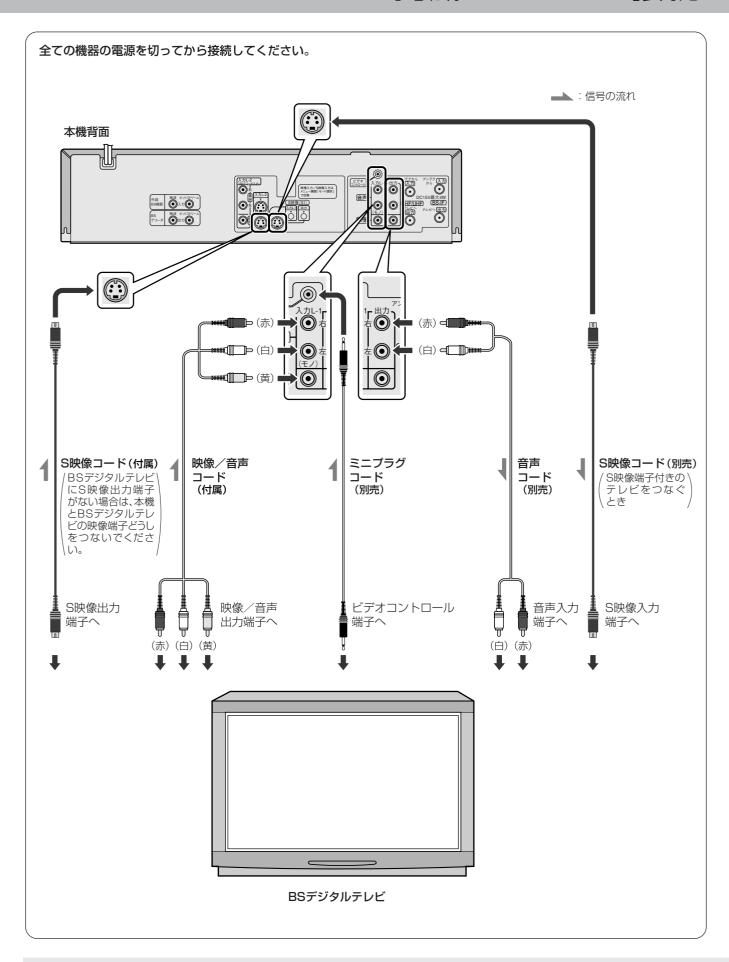



●録画予約の方法は ☞88ページをご覧ください。

BS デジタルチューナーとの接続

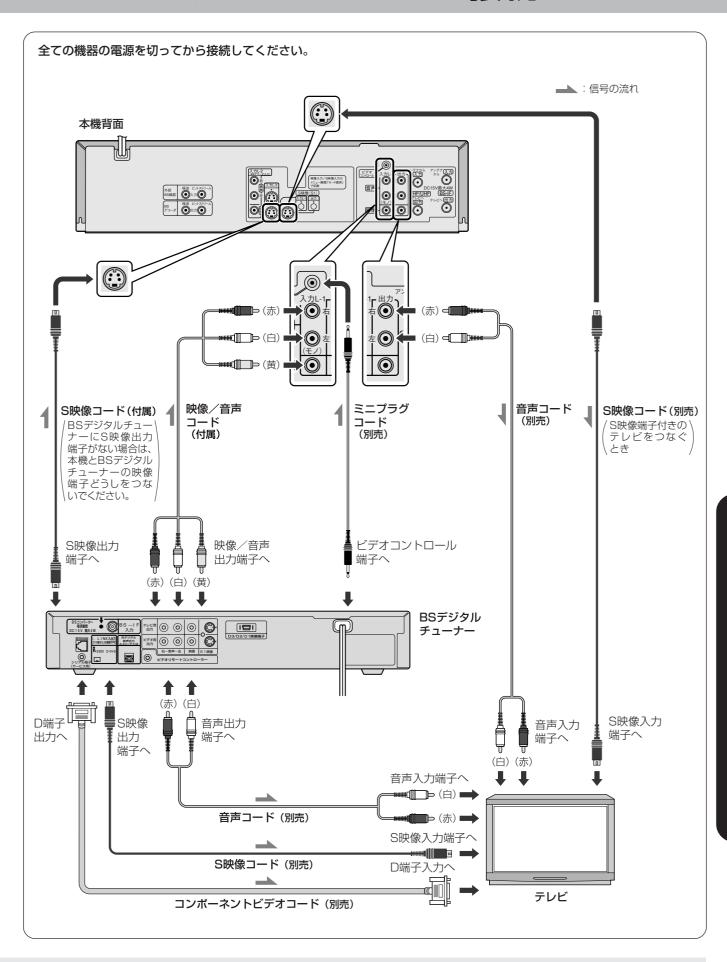




● 録画予約の方法は ☞88ページをご覧ください。

WOWOW/St.GIGA を録画する

BS デコーダーを接続する

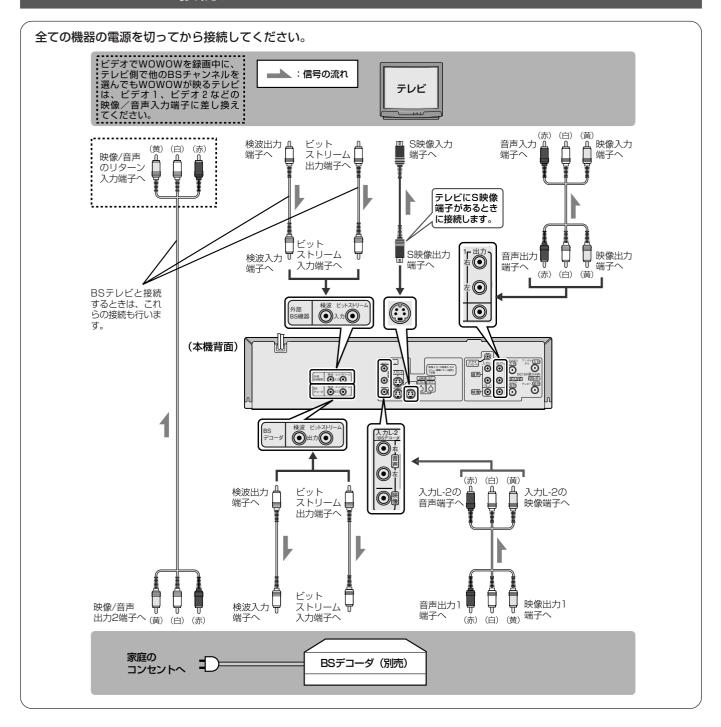



WOWOW の番組を見るときは

- 1 BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで「外部入力」を選ぶ

St.GIGA を聞くときは

- 1 本機とテレビ、BSデコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ (1883ページ)
- 4 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 5 テレビで「外部入力」を選ぶ テレビ画面にはWOWOWの映像が映りますが、音声 は St.GIGA の音声になります。

WOWOW の番組を録画するときは

- **1** BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 2 本機でB55 デヤノイルを選加 3 本機で録画を始める
 - テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録画中の WOWOW の番組を見ることができます。

St.GIGA を録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ (12883ページ)
- 4 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める
 - テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録音中の St.GIGA の音声を聞くことができます。
 - テレビ画面には WOWOW の映像が映ります。

BS 放送の独立音声を聞く

Aモード音声で放送されているBS番組のテレビ音声と独立音声を切り換えます。

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

[メニュー] を押して「メニュー」 画面を表示する



テレビ画面


* メニュー * 『ビデオナビゲーション 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

リモコン切換スイッチ 「ビデオ」側



0 0 0

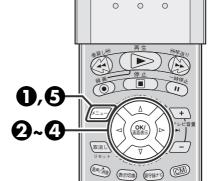

0 0 0


0

[△/▽]を押して「モード選択」 を選び、[OK] を押す



* メニュー * ビデオナビゲーション ☑ モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

[△/▽]を押して「BS独立音声」 を選ぶ



前ページへ [2/3] オンスクリーン S-VHSテープ記録 S-VHS Vスタビライズ 切 ブルーバック λ ミックス音声 切 カ国語音声録音 主 ■ BS独立音声 選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー]

[OK] を押して「入」に合わせる



● 押すたびに「入」と「切」が切り換わります。

່	[2/3]
オンスクリーン	オート
S-VHSテープ記録	S-VHS
Vスタビライズ	切
ブルーバック	入
ミックス音声	切
二ヵ国語音声録音	主
□ BS独立音声	入
次ページへ	
選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終	・子 [メニュー]

[メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。



BS放送の音声について

- BS放送の音声には、Aモード(FM放送以上の音 質)とBモード(CDと同等の音質)があり、番組ご とに適した音声で放送されています。
- Aモード放送のときは、番組(映像)の内容に合っ た音声以外に、番組と全く関係のない独立音声を 放送することができます。
- BS5チャンネルは主にAモードで放送されてお り、WOWOWの音声はテレビ音声、St.GIGAは独 立音声で放送されています。



- 独立音声を聞き終わったあとは、「BS独立音声」 を「切」に戻しておいてください。
- St.GIGAなどのBS有料放送の独立音声を聞くと きは、BSデコーダーでも音声を切り換えてくだ さい。(1282ページ参照)

WOWOW/St.GIGA を録画する (つづき)

BS デコーダーの設定をする

BSデコーダーに関する本機の設定はお買い上げ時には次のようになっています。

• スクランブルのかかった有料のBS放送(WOWOW、St.GIGA)を見るときには、BSデコーダーの電源を入れてください。 スクランブルのかかっていない放送はBSデコーダーを通さずに見ることができるので、有料放送でない番組を見るときは、BS デコーダーの電源は入れる必要はありません。

電源を入れて、ビデオを 見るときのチャンネル (ビデオ1またはビデオ2 など)にします。

リモコン切換スイッチ

G-CODE MULTI BRAND RCU

 予約/ Gコード
 SP/EP 標準/3倍
 転送
 タイマーで

 日
 B
 E
 B

 日
 B
 F
 B

 日
 B
 F
 B

 日
 B
 F
 B

 日
 B
 F
 B

 日
 B
 F
 B

 日
 B
 F
 B

 日
 B
 F
 B

 日
 B
 F
 B

 日
 B
 F
 B

 日
 B
 F
 B

 日
 B
 F
 B

 日
 B
 B
 B
 B

 日
 B
 B
 B
 B
 B

 日
 B
 B
 B
 B
 B
 B
 B

 日
 B
 B
 B
 B
 B
 B
 B
 B
 B
 B
 B
 B
 B
 B
 B
 B
 B
 B</t

4 5 6 于的能認

7 8 9 駅海し 10 0/ii) 12 BSデジタル子科

> OK/ 画面表示

第两/消費 表示切換 留守籍十七 (CM)

取消

 \widehat{u}

€)

開始 終了 日付

「ビデオ」側

WOWOW や St.GIGA は、スクランブルをかけていない無料の番組も放送しています。 BS5 チャンネルの「デコーダ入力」の設定を「オート」(お買い上げ時の設定) にしておくと、このような無料放送の番組と有料放送の番組の変わり目で、音や映像が途切れることがあります。

そのときは、「デコーダ入力」の設定を「入」にしてください。 WOWOWやSt.GIGAの放送を見たり、聞いたりするときは、必ずBSデコーダーの電源 を入れてください。

● [チャンネル+/ー]を押して
BS5チャンネルを選ぶ



[メニュー]を押して「メニュー」 画面を表示させる



テレビ画面 * メニュー *

「アピデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]


[△/▽]を押して「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す



* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
「チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

2

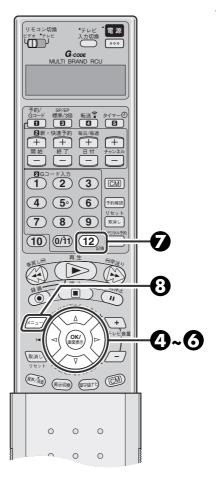



テレビ画面

* チャンネル合わせ *

ー括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ 『ア記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

5 [OK] を押して「デコーダ入力 変更」画面を表示させる



* デコーダ入力変更 * チャンネル表示 BS11CH 記憶 『デコーダ入力 オート

デコーダ入力変更 [▲/▼] 変えた内容を配憶する [配憶] BSアンテナ合わせへ [OK] 終了 [メニュー]

【△/▽]を押して「入」を選ぶ



* デコーダ入力変更 * チャンネル表示 BS11CHスキップ

『アコーダ入力 入

デコーダ入力変更 [▲/▼] 変えた内容を記憶する [記憶] BSアンテナ合わせへ [OK] 終了 [メニュー]

7 [記憶]を押して変更を記憶させる




[メニュー]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

デジタル CS チューナーとの接続

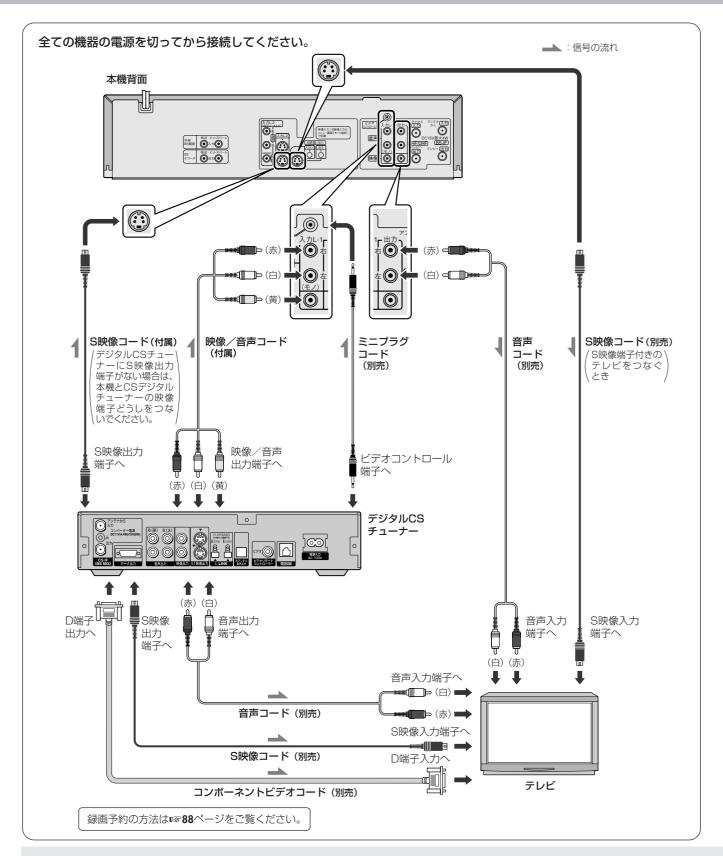

デジタル CS 放送を見るには


- 1. デジタルCSチューナーで受信したいチャンネルを選びま す。
- 2. 本機のチャンネルボタンで接続した入力を選びます。 前面外部入力は「F-1」、背面外部入力は「L-1」を選び ます。上図のように接続したときは「L-1」を選びます。

デジタル CS 番組を録画する場合

- 1. つめのついたテープを入れます。
- 2. デジタル CS チューナーの電源を入れます。
- 3. 録画したいデジタル CS 放送のチャンネルを選びます。
- 4. 本機のチャンネル+/一ボタンで接続した入力を選びます。 前面外部入力端子: [F-1] 背面外部入力端子: [L-1]
- 5. 標準/3倍ボタンを押して、録画スピードを選びます。
- 6. リモコンの録画ボタンを押しながら再生ボタンを押します。 (本体の場合は録画ボタンのみ押します。)

CATV との接続

全ての機器の電源を切ってから接続してください。
お使いのホームターミナルの取扱説明書をご覧ください。

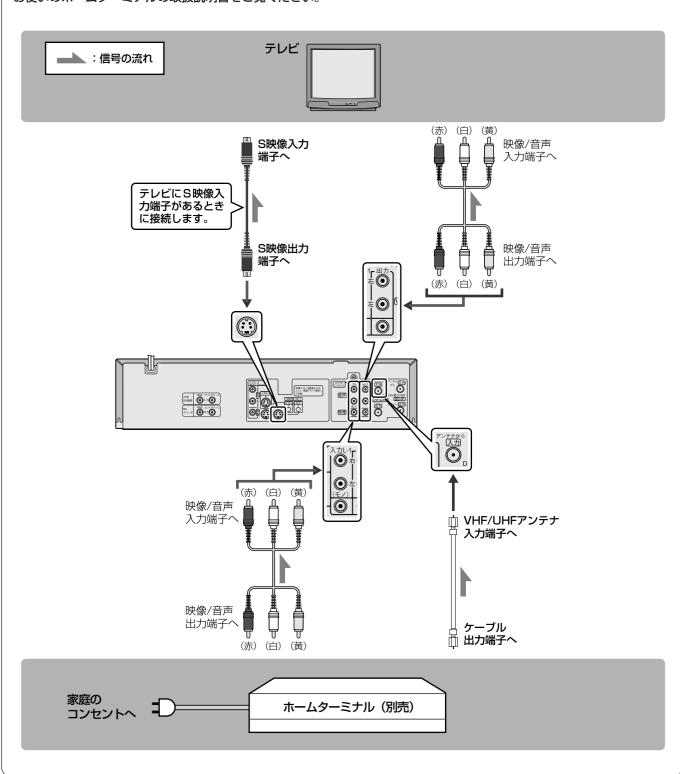

CATV 放送を受信するには

- 1. アンテナコード (付属) で本機の VHF/UHF アンテナ入 力端子とホームターミナルまたは CATV チューナーの ケーブル出力端子を接続します。
- 2. 受信できるCATV放送を空いているチャンネルに割り当てます。(I® **38** ページ)

CATV 放送を見るときは


- 1. ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機のチャンネルボタンで接続した入力を選びます。 前面外部入力は「F-1」、背面外部入力は「L-1」を選びます。

ホームターミナルに映像/音声出力端子がない場合は、CATV 放送が受信できるビデオチャンネルを選びます。

BS/CS デジタルチューナーと接続して録画予約する

BS デジタルリンク予約(ビデオコントロール端子に接続して録画予約する)


BSデジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に本機で録画することができます。 本機側で予約の設定は必要ありません。

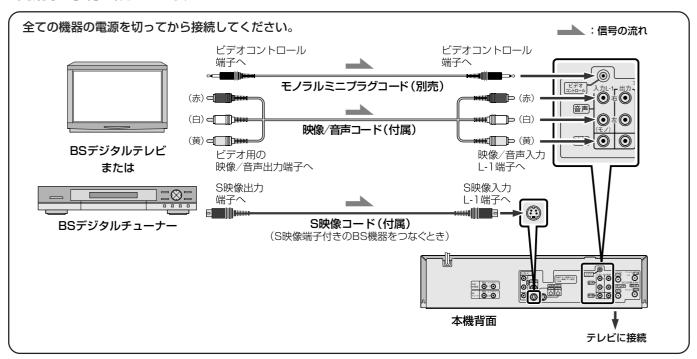

メーカー設定をする

- ◆ 本機とBS機器(BSデジタルテレビまたは BSデジタルチューナー)を接続する
- [チャンネル+/-]を押して外部入力の 「L-1」を選ぶ
- ③ メニューの「モード選択→BSデジタル予約 切換」で「ビデオコントロール」を選ぶ
 - 操作のしかたははででで<l>でで


テレビ画面

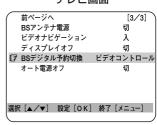

- 4 [BSデジタル予約]を2秒以上押して「②」と 「冷」表示を点灯させる
 - 本機の電源が自動的に切れます。
- 5 BS機器側でメーカー設定をする
 - 本機とBS機器が通信できるように設定します。本機の電源が入/切すれば、メーカー設定は終了です。
 - メーカー設定のしかたは、BS機器の取扱説明書をご覧ください。
 - 使用するチューナーによっては、本機の電源が入/切しないことがあります。このようなときは、本機のリモコンコードを変更してから、メーカー設定をしてみてください。(☞17ページ)

【これで、メーカー設定は終了です】

録画予約をする

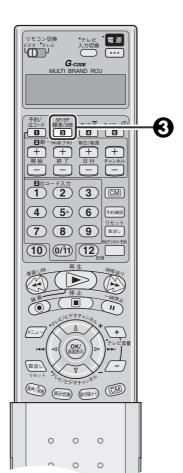

- BS機器側で番組を予約する
 - 予約のしかたは、BS機器の取扱説明書をご覧ください。
- 分録画用のテープを入れる
 - 本機の電源が自動的に入ります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。


3 [標準/3倍]を押して 録画スピードを選ぶ



④ [BSデジタル予約]を2秒以上押して 「②」と「冷」表示を点灯させる



- 本機の電源が自動的に切れ、予約待機状態になります。
- ◆ 本体表示窓には、「②」と「♪」を表示します。
- 予約開始時刻になるとBS機器の電源が入り、本機は自動的に録画を始めます。録画中は、「②」表示が点灯し、「★」表示が点滅します。
- BS機器の電源が入ったままでも、予約開始時刻になると、予約した チャンネルに切り換わって、本機は自動的に録画を始めます。
- 録画を途中で止めたいときはBSデジタル予約ボタンを1回押して、「の」と「冷」表示を消灯させてから、停止(■)ボタンを押してください。

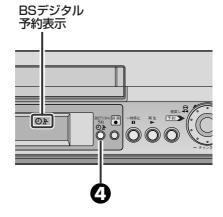

予約待機中に本機を操作したいときは • DC デジカル スタカギカン た 1 同 押して

- BSデジタル予約ボタンを1回押して、「の」と「♪」表示を 消灯させてから操作してください。
- もう一度予約待機状態にしたいときは、BSデジタル予約 ボタンを2秒以上押して、「の」と「♪」表示を点灯させます。

録画中は


- 「②」と「▲」表示点灯中は、Gコード予約などの予約は実行しません。
- リモコンの表示切換ボタンは働きません。
- 録画中にテープの終わりまでくると、電源が切れ「▶」と「●」表示が点滅します。BS デジタル予約ボタンを押すと、「の」と「♪」表示の点滅が消えます。本機の電源を入れ、巻戻しなどの操作をすると「▶」と「●」表示の点滅が消えます。



BS/CS デジタルチューナーと接続して録画予約する (つづき)

着信予約(ビデオコントロール端子に接続しないで録画予約する)

BS デジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に本機で録画することができます。本機側で予約の設定は必要ありません。予約時間以外でも、BS/CS チューナーの電源を入れると、本機は録画を開始してしまいます。

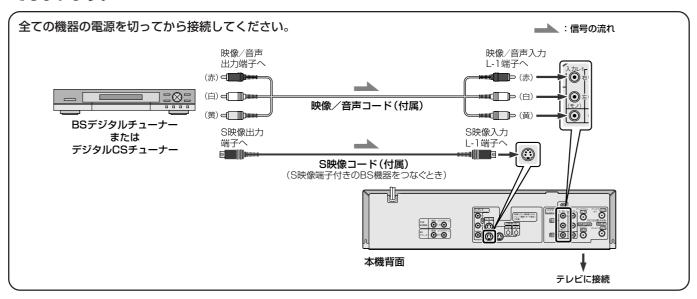

メニューの設定をする

- モード選択画面の「BSデジタル予約切換」で「入力L-1」を選ぶ
 - 操作のしかたは、☞19ページをご覧ください。

テレビ画面



録画予約をする

- ♠ BS/CSチューナー側で番組を予約する
 - 予約のしかたは、BS/CSチューナーの取扱説明書をご 覧ください。
- 予約設定後、BS/CSチューナー の電源を切る
- 3 録画用のテープを入れる
 - 本機の電源が自動的に入ります。
- 4 [標準/3倍]を押して 録画スピードを選ぶ
- [BSデジタル予約]を2秒以上押して
 [②]と「≿」表示を点灯させる
 - 本機の電源が自動的に切れ、予約待機状態になります。
 - 本体表示窓には、「②」と「♪」を表示します。
 - 予約開始時刻になるとBS/CSチューナーの電源が入り、本機は自動的に録画を始めます。録画中は、「②」表示が点灯し、「爻」表示が点滅します。




着信予約について

- 「の」と「▲」表示点灯中は、BS/CSチューナーの電源を入れないでください。電源を入れると、本機で録画が始まります。また、本機背面のL-1入力端子に接続している機器の電源を入れても、本機は録画を始めます。
- BSデジタル予約ボタンを押したとき、BS/CSチューナーの電源が入っていると、「②」と「♪」表示が点滅します。このときは、BS/CSチューナーの電源を切ってください。
- 使用するBS/CSチューナーによっては、実際の番組より 多少長めに録画されたり、番組の始めが欠けて録画され ることがあります。
- 1889ページの「火き」」もご覧ください。

チャイルドロックとその他の機能

チャイルドロック

本機には、チャイルドロック機能がついています。 チャイルドロック中には、タイマー(の)ボタンだけが使えます。 その他の本体、リモコンの操作ボタンは働きません。

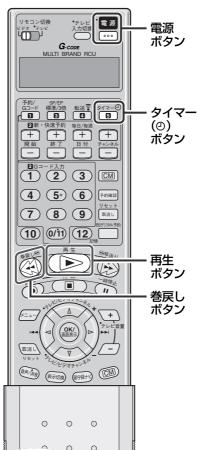

電源を切るときに



10秒以上押し続けると、電源が切れてチャイルドロックになります。

リモコンの電源ボタン

- チャイルドロックが働いているときは、電源ボタンを押すと本体表示窓に「CL」を表示します。
- チャイルドロックを解除するには、もう1度リモコンの電源ボタンを10秒以上押し続けてください。電源が入ってチャイルドロックが解除されます。

その他の機能(ネクストファンクションメモリー)

再生中や、テープを見終わったときに使える機能があります。用途に合わせてお使いください。

●テープを巻戻してから再生する

途中まで見たテープを見直すときなどにお使いください。



を押してから 2秒以内に



●テープを巻戻してから電源を切る

留守録したテープを見終わって、お休みになるときなどにお使いください。



を押してから 2秒以内に



テープを巻戻してから予約録画待機状態にする

録画予約機能と合わせてお使いください。



を押してから 2秒以内に



故障かな?と思ったら

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

	症状	処 置	参照 ページ		
	電源が入らない	●電源コードがコンセントからはずれていませんか?●本体表示窓に「②」が点灯していませんか?●電源ボタンを押すと、本体表示窓に「[[] 」と表示されませんか? リモコンでチャイルドロックを解除してください。	23 60 91		
	自動的に電源が切れる	●メニューの「モード選択→ オート電源オフ」が「3H」になっていませんか? 電源「入」の状態で何も操作をしないと、3時間後に自動的に電源が切れます。	21		
	カセットが入らない	●正しい向きで入れてください。	48		
	カセットが出ない	●録画中または本体表示窓に「②」または「②」と「፟〉」が点灯していませんか? 「②」または「፟〉」を消してから、カセットを出してください。このとき、録画予約の待機状態は解除されます。	60.89		
	再生をやめても、ビデオ内部から 動作音が聞こえる	●再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラムが約5分間は回転しています。故障ではありません。	_		
	カウンター表示が点滅する	●早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が 点滅します。	_		
般	リモコンが働かない	●リモコンコード(A/B/C/D)が合っていますか? ●電池が消耗していませんか? ●ディスプレイオフが働いていませんか?	17 14 76		
	ダビングできない	●正しい外部入力「F-1」または「L-1」、「L-2」を選んでいますか?	78		
	ダビング時、本機で再生するとオ ンスクリーンの文字が録画される	●メニューの「モード選択 → オンスクリーン」を「切」にしてくださ い。			
	ぴったりクロックが働かない	●地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、 「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してくだ さい。	47		
	本体表示窓に時計が表示されない	●ディスプレイオフ(省電力設定)が「入」になっていませんか? メニューの「モード選択 ➡ ディスプレイオフ」を「切」にしてくだ さい。省電力設定が解除されます。	21、76		
	BS番組が映らない	●メニューで「BSアンテナ電源」を正しく設定してください。 ●WOWOWをご覧になるには、BSデコーダーが必要です。 ●BSデコーダーの電源を入れていますか?	25 82 82		
	WOWOWの音声が聞こえない	●BSデコーダーの音声切り換えは正しいですか? ●メニューの「BS独立音声」を「切」にしてください。	82 83		
	ハイファイステレオの音声が出ない	●モノラルビデオデッキやビデオカメラで録画したテープを再生しても ハイファイステレオ音声は出ません。	_		
	日本語と外国語が同時に聞こえる	●音声/消音ボタンで聞きたい音声を選んでください。	68		
	テレビに映像が出ない	●ビデオの入力を表示していますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビ の入力切換を「ビデオ」にします。			
再	映像が乱れる、ちらつく	●オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、ト ラッキング調整を行います。	73		
生		●再生中は、トラッキングを手動で調節してください。	73		
		録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。 ●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなることがあります。 別売のクリーニングテープTCL-SDで掃除してください。	8		
	 早送り/巻戻し再生中、静止画再	●再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障ではあり	_		
	生中に映像が乱れる	ません。	1		

	症状	処 置	参照 ページ
	日本語だけ録音したい	●メニューの「モード選択 ➡ ニヵ国語音声録音」を「主」にしてくだ さい。	21
	録画できない	●カセットのツメが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。	8
	希望の番組が録画できない	●チャンネルが合っていますか? 本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信で きるようにしてください。	_
	録画予約ができない	 ●日付と時刻を設定してありますか? ●カセットのツメがついていますか? ●本体表示窓の「②」または「②」と「♪」は点灯していますか? ●予約内容を確認してください。 ●停電があったときは正しく動作しません。 	47 8 60,89 60
	本体表示窓の「②」が点滅する	●予約内容が入っていません。予約内容を確認して、正しく設定し直してください。●カセットが入っていません。ツメの付いたカセットを入れてください。	60
	本体表示窓に「――: ――」を 表示している	●停電がありました。もう1度、日付と時刻を設定してください。	47
録	予約の録画が始まるまでの間、 テープを見たい	●本体表示窓の「の」または「の」と「♪」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「の」または「♪」を点灯させます。	89
画	予約の録画中に止まって電源が 切れて、本体表示窓の「②」、「▶」、 「●」が点滅している	●テープの終わりまで録画すると、自動的にテープが停止し、電源が切れます。タイマー(②)ボタンを押すと「②」は消えます。本機の電源を入れ、巻戻しなどの操作をすると「▶」と「●」の点滅が消えます。タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れてください。	_
	予約の録画中に停止するには	 ◆本体表示窓に「②」を表示しているときは、タイマー(②) ボタンを押し、「②」を消してから停止(■) ボタンを押します。 ◆本体表示窓に「②」と「※」を表示しているときは、本体の BS デジタル予約ボタンを押し、「②」と「※」を消してから停止(■) ボタンを押します。 	_
	録画予約中、テレビ画面に「予約 がいっぱいです」と表示される	●録画予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な 予約を取消してから予約してください。	61
	録画予約中に予約中の表示が消 えた	●予約中に約3分間放置すると予約表示は消えます。もう1度やり直してください。	_
	予約が重なったら	●録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。	_
	予約の録画中に、誤って本体の電 源ボタンを押してしまったら	●予約の録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。(リモコンの電源ボタンを押しても電源は切れません。)電源が切れたときは、他にも予約があれば、ふたたび録画予約待機中になります。	_

予約した番組が重なったら


・同じ日の同じ時間に、2 つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日の同じ時間帯に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日に録画時間が重なって2つのチャンネルの番組を 予約してしまったとき



別売品のご案内

映像用接続コード						
S映像コード · S端子の接続	VC-S110G (1m)	希望小売価格 (税別)	1,000円			
	VC-S120G (2m)	希望小売価格 (税別)	1,200円			
Sプラグ (S映像用) Sプラグ (S映像用) E ************************************	VC-S110E (1m)	希望小売価格 (税別)	2,200円			
	VC-S120E (2m)	希望小売価格 (税別)	2,600円			
映像/音声コード ・ビデオとステレオAVテレビとの接続	VX-17G (1m)	希望小売価格 (税別)	1,300円			
ピンプラグ(映像用) ピンプラグ(映像用) ローローローローローローローローローローローローローローローローローローロー	VX-18G (2m)	希望小売価格 (税別)	1,500円			
	VX-410E (1m)	希望小売価格 (税別)	2,500円			
ピンプラグ×2(音声用)	VX-420E (2m)	希望小売価格 (税別)	2,800円			

接続コード						
モノラルミニプラグコード ミニプラグ ミニプラグ	CN-120A (1.5 m)	希望小売価格 (税別)	500円			
= 779 ≈ 1::::::1 (1:::::1 (1:::::1 (1::::1 (1::::1 (1:::1 (1:::1 (CN-125A (3 m)	希望小売価格 (税別)	800円			

アンテナコード					
UHF/VHFアンテナコード ・ビデオとテレビアンテナ入力端子などの接続用	VX-22A (1m)	希望小売価格 (税別) 900円			
F型プラグ F型プラグ E MINITAL HINK	VX-23A (2m)	希望小売価格 (税別) 1,000円			
CS/BSアンテナコード ・BSビデオとBSテレビアンテナ入力端子などの接続用	VX-CS110 (1m)	希望小売価格 (税別) 2,200円			
F型プラグ F型プラグ	VX-CS120 (2m)	希望小売価格 (税別) 2,500円			

映像/アンテナコード用変換アダプター					
・アンテナコード変換用アダプター ③ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥	VZ-71A	希望小売価格 (税別)	600円		
・アンテナコード変換用アダプター(CS/BS用)	VZ-CS72	希望小売価格 (税別)	1,200円		

保証とアフターサービスについて

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(96~97ページ参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

92~93ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ビデオカセットレコーダー			
型名	HR-V600			
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	できるだけ具体的に			
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。			
お名前				
電話番号	() –			

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

●長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。 ●電流プラグ・コードが思常に執い
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。 ●水や異物が入った。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

サービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都用	府 名	拠点名	TEL	•	所 在	地	都県	所 !名	拠点	点名	TEL	₩	所	在	地
			北	海道							東	京			
		札 幌S.C	. (011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5	条1丁目2-29			【出張作	多理専門	引】のご相談窓口				
		旭 川S.C	. (0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-	-15			首都圏サー	ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市	5当代島	
		北 見S.S	. (0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19	9			【お預力	かり修理	型、補修用部品】	のご相談窓	<u></u>		
北海	诸	釧 路S.S	. (0154)24-0797	085-0005	釧路市松浦町3-3						(03) 5684-8254		- 東京都文京区本統		クター本郷ビ
76/19	- 12	帯 広S.S	. (0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-	11				原S.S	(03)3251-2128				
		函 館S.S	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館	五稜郭MFビル1F	東	京		馬S.C.	(03) 3993-7520				
]` '						大	⊞S.C.	(03) 3727-9385				
										子S.C.	(0426) 46-6914				
			東	北						, 0.0.	(0.20) 10 00 1	102 00 10	NONCHIE (III)		4.7200
		青 森S.C	. (0177)23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17										
青	森	八 戸S.S	(0178) 44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36				【業務月	用機器専	専門】のご相談窓	<u>.</u>			
		弘 前S.S	. (0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1				首都圏メンテ	ナンスセンター	(03)3874-5231	110-0003	東京都台東区	☑根岸5	-4-3
	_	盛 岡S.C	. (019)637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割	24-1			•		埼	玉			
岩	手	水 沢S.S		1	水沢市天文台通り3				【出張作	タ 押 車 門	別のご相談窓口				
		秋 田S.C	, ,		秋田市山王中園町4						(03) 5803-2888		工	- 44年	10 10 07
秋	ш	大 館S.S		1	大館市美園町5-6	I	1				_(∪3)36∪3-2666 里、補修用部品】			1 - 1 C E	72-10-21
171	-	横 手S.S		1	横手市赤坂字大道向	∃3-6 I	垥	玉				_		5 	TO 650 1
		仙 台S.C	_ ' /		仙台市若林区六丁の		1		大	宮S.C.	(048) 654-5241				
宮	城	石 巻S.S	1 ' '	1	石巻市門脇字四番名		1		県長	谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7-	3971ン	ハイツ石田
		山 形S.C	, ,												
山	形	酒 田S.S	' '	1	酒田市亀ヶ崎6-6-1										
		郡 山S.C							•		神	奈 川			
		いわきS.S		973-8409	いわき市内郷御台場	6Ⅲ7館×6-1			【出張信	を理恵門 きゅうしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん か	引】のご相談窓口				
福	島	会津若松S.S	1''		会津若松市表町1-44ハイツミ						(03) 5803-2888		千	5.34代官	
		福島S.S	' '		福島市本内字南原2						【、補修用部品】			17 <u>17 E</u>	10 27
		1曲 あり.0				0-1				浜S.C.	(045)651-0403		_		.1
				<u>・甲 信</u>	越		神	奈川		灰S.C. 崎S.C.	(044) 975-1879				
新	潟	新					1			塚S.C.	(044) 373-1073				かと口水しバ
		長 岡S.S		940-0012	長岡市下下条2-136	₋ 6-1				原S.C.	(0403)30-2100				
		上 越S.S	. (0255) 45-1734	942-0081	上越市五智1-11				们代	尽る.し.	(042)776-2052	229-0004	们长尽门口点	ਜ3-7-4	
長	野	長 野S.C	. (026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962	2_1									
14	Σ,	松 本S.S			松本市庄内2-4-21	1					静	岡	-		
		12 4.0.0	(0200)20 0100	000 0020	1274-113/ <u>1</u> 27-12-1				静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8006	静岡市曲金6	5-5-28	
		【出張修理車	門】のご相談窓口]	<u>'</u>					津S.S.	(0559) 22-1557				
	ı	首都圏サービスセンタ			千葉県浦安市当代島	류2-13-27	静	岡		松S.S.	(053) 421-3441				
群	馬		理、補修用部品】				1,00	1-1	//	120.0.	(000) 121 0111	100 0011	DCIATIFICED.	,,,,,,,	
		前 橋S.C		371-0854		1	1								
			(02.7200 0021			•	\vdash								
栃	木	宇 都 宮S.C	. (028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5	-22	L					毎・北 階			
	.		'			I	1			屋S.C.	(0568) 25-3235				
		土 浦S.C	. (0298)21-8756	300-0813	土浦市富士崎1丁目	10-1	1_			河S.C.	(0564)51-5931	444-0833			
茨	城	水 戸S.S			水戸市元吉田町107	7	愛	知	豊	橋S.S.	(0532) 64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5	-19-1	
			` '												
山	悡	甲 府S.S	. (055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5										
		1 //10.0	(000)207 1010	100 0001	1 // 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/		岐	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐西	有3-1-28	3
	_		千	葉											
		【山迮攸珊市	 門】のご相談窓口				lΞ	重		重S.S.	(0593) 52-0841		四日市市堀石		
					千葉県浦安市当代島	10 10 07	1		津	S.S.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤ス	5485-18	8
						52-13-21									
			理、補修用部品】	_									1		
т			1 ' '		千葉市美浜区幸町2		富	山	富	山S.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口町	切4丁目	1-3
千	枼	柏 S.C	1''												
		浦 安S.S	. (047) 353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-2	21	石	Ш	金	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保料	▶4丁目(65-17
						I	L								
						I	福	井	福	#S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開発	≹ 3-211	
							\perp								
话左	t.lh	雪託来早が	亦画にかる坦合。	がブゼハヰ	すので、あらかじめ	、ブマズノギャ									02

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

都!	府 名	拠	点 名	TEL	•	所	在	地		
					近 畿	}				
滋	賀	滋	賀S.S.	(077) 582-5812	524-0033	守山市浮気	可268			
		【出張	修理専門	引】のご相談窓口						
京	都	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28		
水	(IE	【お預	かり修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口				
		京	都S.C.	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区深	『草下川原	〒町31番地の1		
京都	北部	福知	ПЩS.S.	(0773) 22-8664	620-0059	福知山市厚東	東町145	5-2		
		【出張	修理専門	 ¶】のご相談窓[]					
奈	良	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28		
		【お預	かり修理		のご相談	窓口				
		奈	良S.C.	(07442) 4-6271	634-0007	橿原市葛本町	打834-2	!		
		【出張	修理専門	└────────────────────────────────────]					
		大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28		
		【お預	【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口							
 	阪	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28		
^	PJX	大 阪	南S.C.	(06) 6768-5489	543-0028	大阪市天王寺	寺区小村	喬町10-16		
		堺	S.C.	(0722) 54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅田	打3丁目2	1-2 伊助ハイツ		
		【業務用機器専門】のご相談窓口								
		大阪メ	ソテナ							
		ンスも	ュンター	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28		
100%	6.1.	和哥	加S.S.	(073) 472-6799	640-8323	和歌山市太阳	⊞430-8	1		
和歌	ζЩ	田	辺S.S.	(0739) 22-9976	646-0031	田辺市湊158	31-12			
		【出張	修理専門	引】のご相談窓[
兵	庯	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	-4-28		
中東		【お預	かり修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口				
		神	戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央に	区磯上道	1 3-2-16		
兵庫	西部	姫	路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南	南町11-	1		

都県	府 名	拠	点 名	TEL	•	所 在 地	
				中	国	•	
岡	山	岡	山S.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23	
		広	島S.C.	(082) 243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17	
広	島	福	ЩS.S.	(0849) 31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15	
				,			
		山	□S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡小郡町花園町5-28	
山		徳	山S.S.	(0834) 27-1331	745-0042	徳山市野上町2-35	
		下	関S.S.	(0832) 51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23	
				四四	国		
香	Ш	高		(087)866-1200			
徳	島	徳	島S.C.	(088) 622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37	
高	知	高	知S.S.	(088) 882-0546	780-8122	高知市高須新町4-143	
		松	山S.C.	(089) 923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12	
愛	媛	宇和	唱島S.S.	(0895) 20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40	
				九月	州・沖 縄		
		福		(092)431-1261		福岡市博多区博多駅前4-16-1	
福	岡	久日	留米S.S.	(0942) 39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192	
佐	智	北九	州S.C.	(093)921-3981	802-0065	北九州市小倉北区片野2-15-12	
	^						
┢		長 崎S.C. (095)862-5522 8		852-8021	長崎市城山町9-13		
長	崎	佐t		(0956) 33-5568		佐世保市木風町1467-2	
大	分	大	分S.C.	(097) 543-1422	870-0822	大分市大道町4-1-2	
熊	本	熊	本S.C.	(096) 353-4536	861-4101	熊本市近見8-1-10	
_		宮	崎S.S.	(0985) 24-5401	880-0032	宮崎市霧島町3-59	
宮	崎	延	岡S.S.	(0982) 35-7077	882-0857	延岡市惣領町24-3	
鹿児	息	鹿 児	島S.C.	(099) 282-8818	890-0034	鹿児島市田上7丁目9-8	
沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16	
_							
				Щ	陰		
			ター販売 (材				
島	根		スセンター	, ,	0 690-082	3 松江市学園1丁目16-39	
<u>آ</u>	,,,	,	・米子担当	7/			
			所サービス係	()	1	1	
			所サービス係	, ,	_		
鳥	取	鳥取営業	所サービス((0857) 23-215	1 680-091	1 鳥取市千代水1丁目22-1	

●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

カナダ JVC CANADA INC.

・トロント [416-293-1311]

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

$\it T$ メリカ $\it JVC$ SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・ロサンゼルス 〔714-229-8011〕

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ニュージャージー 〔973-396-1000〕

10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641

・ホ ノ ル ル 〔808-833-5828〕

2969 Mapunapuna Place, SUITE 105, Honolulu, HI 96819-2040

イギリス JVC (U.K.) LIMITED

・ロンドン〔0208-450-3282〕

JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA

フランス JVC FRANCE S.A.

・パ リ (08-25-800-811)

1, Avenue, Eiffel 78422 Carrieres Sur Seine Cedex

シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.

・シンガポール 〔255-8155〕


31 Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

- (注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。
 - ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

お客様ご相談センター	(03) 5684-9311	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル
47 谷1永 こ1日吹 ピンプ	(06) 6765-4161	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



サービスネットワークBS 9001

主な仕様

●電源 AC100V 50/60Hz

●消費電力 17W

> 24W BSアンテナ電源使用時 1.5W 待機時消費電力* 待機時消費電力:時刻表示点灯時 1.6W 待機時消費電力:時刻表示消灯時 1.3W

*省エネ法に定める待機時消費電力です。

●外形寸法	400 mm × 94 mm × 270 mm			
	(幅)	(高さ)	(奥行き)	
●質量	3.5 kg			
●許容動作温度	+5°C~+40°C			
●許容相対湿度	35%~80%			
●許容保存温度	-20°C~+60°C			

ビデオ(映像)

●録画・再生方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

輝度信号 FM方式

色信号 低域変換直接記録方式

●映像信号 NTSC日米標準信号

ハイファイオーディオ(音声)

●録音方式 VHSステレオハイファイ方式 ●周波数特性 20Hz~20kHz ●ダイナミックレンジ 90dB以上 ●ワウ・フラッター 0.005%以下

●チャンネルセパレーション 60dB以上

ノーマルオーディオ(音声)

●録音方式 リニアトラック

●音声トラック 1チャンネル(モノラル)

チューナー(テレビ受信)

●受信方式 周波数シンセサイザー方式

インターキャリア方式 ●音声多重受信方式

●受信チャンネル VHF 1~12チャンネル

> UHF 13~62チャンネル 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, BS

15チャンネル

CATV C13(63)~C63(113)チャンネル

●CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

タイマー(タイマー予約・時計)

●タイマー予約 1ヶ月間8番組予約 ●時計 12時間(午前·午後)方式 ●停電補償時間 約60分

接続端子

●アンテナ 75Ω F型コネクター VHF/UHF-軸 ●BSアンテナ 75Ω F型コネクター アンテナ電源出力 DC15V 最大4W ●BS-IF出力 75Ω F型コネクター ●映像 入力 $0.5\sim2.0$ Vp-p 75Ω (ピンジャック) 出力 1.0Vp-p 75Ω (ピンジャック) ●音声 入力 -8dBs $50k\Omega$ (ピンジャック) モノ(左)対応 出力 -8dBs $1k\Omega$ (ピンジャック) 0.67Vp-p 75Ω (ピンジャック)●検波入/出力

●ビットストリーム入/出力

0.67Vp-p 75Ω (ピンジャック)


●ビデオコントロール入力

 3.5ϕ (ミニジャック)

テープ走行

●早送り/巻戻し時間 約1分(T-120テープ使用時)

テープによっては早送り/巻き戻しに時間がかかる場合があります。

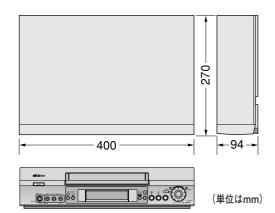

- 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更する ことがありますのでご了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用でき ません。

This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

索引

アルファベット	
BS アンテナ	. 24
BS アンテナ電源	
BS アンテナの向きの調節	
BS アンテナ入力レベル	
BS デコーダー	
BS デジタルリンク予約	
BS 独立音声	
CATV 接続	
CM スキップサーチ	
G コード予約	
S-VHS ET	
St.GIGA	
V スタビライズ	
WOWOW	. 82
ア行	
頭出し	. 66
オート CM カット	. 74
オートタイマー	. 20
オートトラッキング	. 73
オート電源オフ	. 21
オートピクチャー 70 、	71
オーバーラッププログラム機能	. 55
オンスクリーン	. 20
音声を選ぶ	. 68
力行	
カウンターリセット	51
カウンターリセット 各部の名称	. 51
各部の名称	
各部の名称 テレビ画面表示	. 13
各部の名称	. 13
各部の名称 テレビ画面表示 本体前面 本体背面	13 10
各部の名称 テレビ画面表示本体前面 本体背面	13 10 11
各部の名称 テレビ画面表示 本体前面 本体背面	13 10 11 13
各部の名称 テレビ画面表示本体前面本体背面本体背面 本体表示窓	13 10 11 13
各部の名称	13 10 11 13 12
各部の名称	13 10 11 13 12
各部の名称	13 10 11 13 12 69
各部の名称	13 10 13 12 69 53
各部の名称	13 10 13 12 69 53 69
各部の名称	13 10 13 12 69 53 69
各部の名称	13 10 13 12 69 53 69
各部の名称	13 10 13 12 69 53 30 31
各部の名称	13 10 11 12 69 53 69 30 31 32
各部の名称	
各部の名称	13 10 11 12 69 53 69 30 31 32 36 40
各部の名称	
各部の名称	

夕行		
ダビング		. 78
チャイルドロック		
着信予約		
テープ残量		. 51
テープレベルアップ	20、	75
ディスプレイオフ	21、	76
電池の入れかた		. 14
時計合わせ		
トラッキング調節		. 73
(ナ行)		
	21	40
二ヵ国語音声録音 二重音声放送		
―里自戸灰区 ノーマル音声		
ノーマル自円		. 00
八行		
ハイファイステレオ音声		. 68
ピクチャーセレクト	70 、	71
ぴったりクロック		. 47
ぴったり録画		. 20
日付を設定する		. 47
ビデオナビゲーション	21、	62
ブルーバック		. 21
本日簡単予約		. 58
マ行	0.1	40
ミックス音声		
メニュー画面一覧 モード選択画面		
七一下選扒回回		. 20
ヤ行		
よやクルダイヤル		. 58
ラ行		
リピート再生		
リモコンの使いかた		
留守録ナビ		
録画する		
録画予約の確認		
録画予約の取消し		
録画予約の変更	•••••	. 01
り行		
ワンタッチタイマー録画		. 53

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター		
96~97ページをご覧ください。	東京 電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル 大阪 電話 (06) 6765-4161 FAX (06) 6765-4891		

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

ホームAVネットワークビジネスユニット 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045) 450-2550